


Montageanleitung

ARAT[®]
SPEZIALHALTERUNGEN

Artikel-Nr.: EHVW234.4

Einbauhutze für:
VW T6 ab Bj. '15

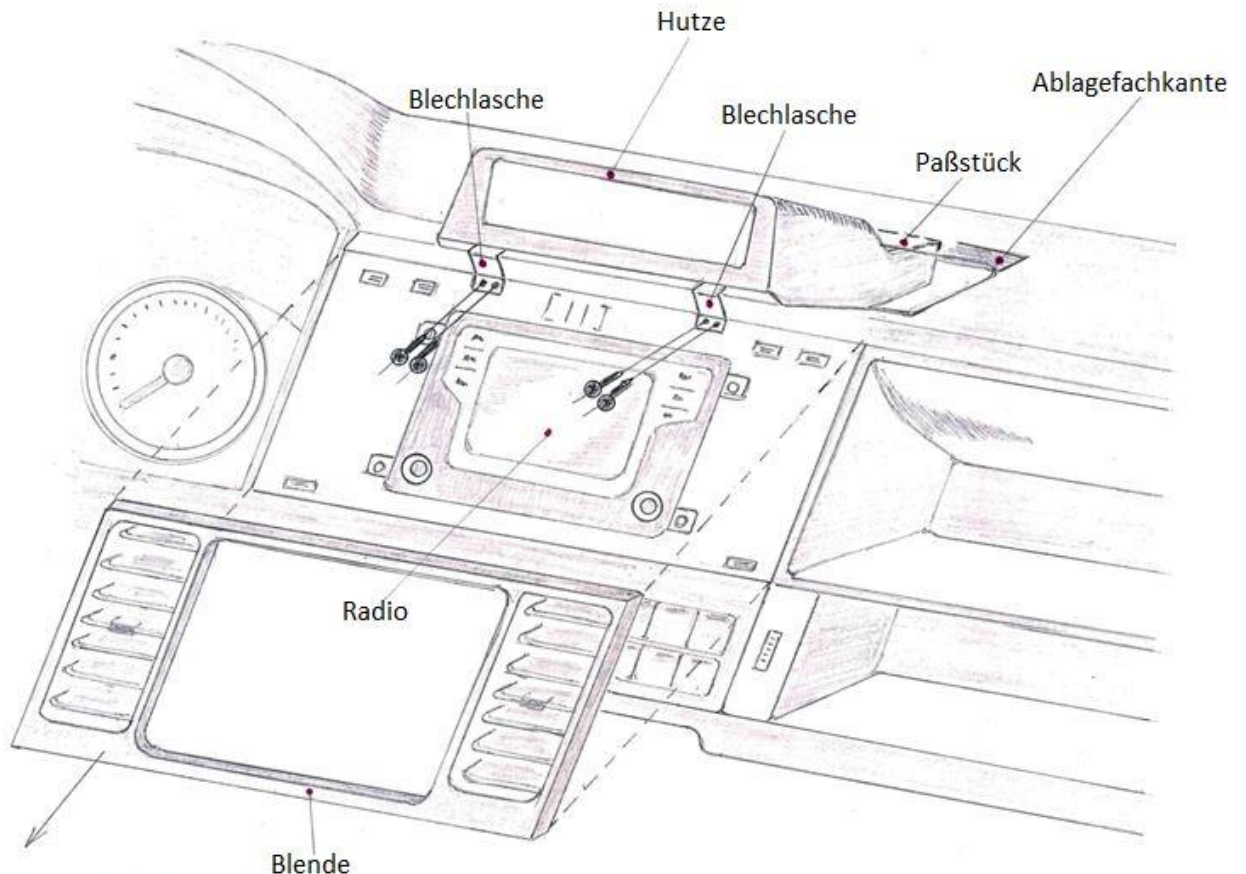

Montageanleitung:

- Die Blende loshebeln und aus ihrem Armaturenbrettsitz nehmen
- Die Hutze entsprechend ihrer Kontur ansetzen und dabei das Paßstück der Hutze unter die Ablagefachkante schieben
- Die Hutze so ausrichten das die Blechlaschen anliegen
- Die beiliegenden Linsenkopfschrauben 2,9 x16mm durch die Blechlasche in den Kunststoff einschrauben (vorbohren \varnothing 2mm)

Achtung: die Schrauben nicht überdrehen

- Die Blende wieder in ihren Sitz einsetzen