


Montageanleitung

ARAT[®]
SPEZIALHALTERUNGEN

Artikel-Nr: THIV338.1

Telefon-Halterung für:
Iveco Stralis Hi-Way ab Bj. '13

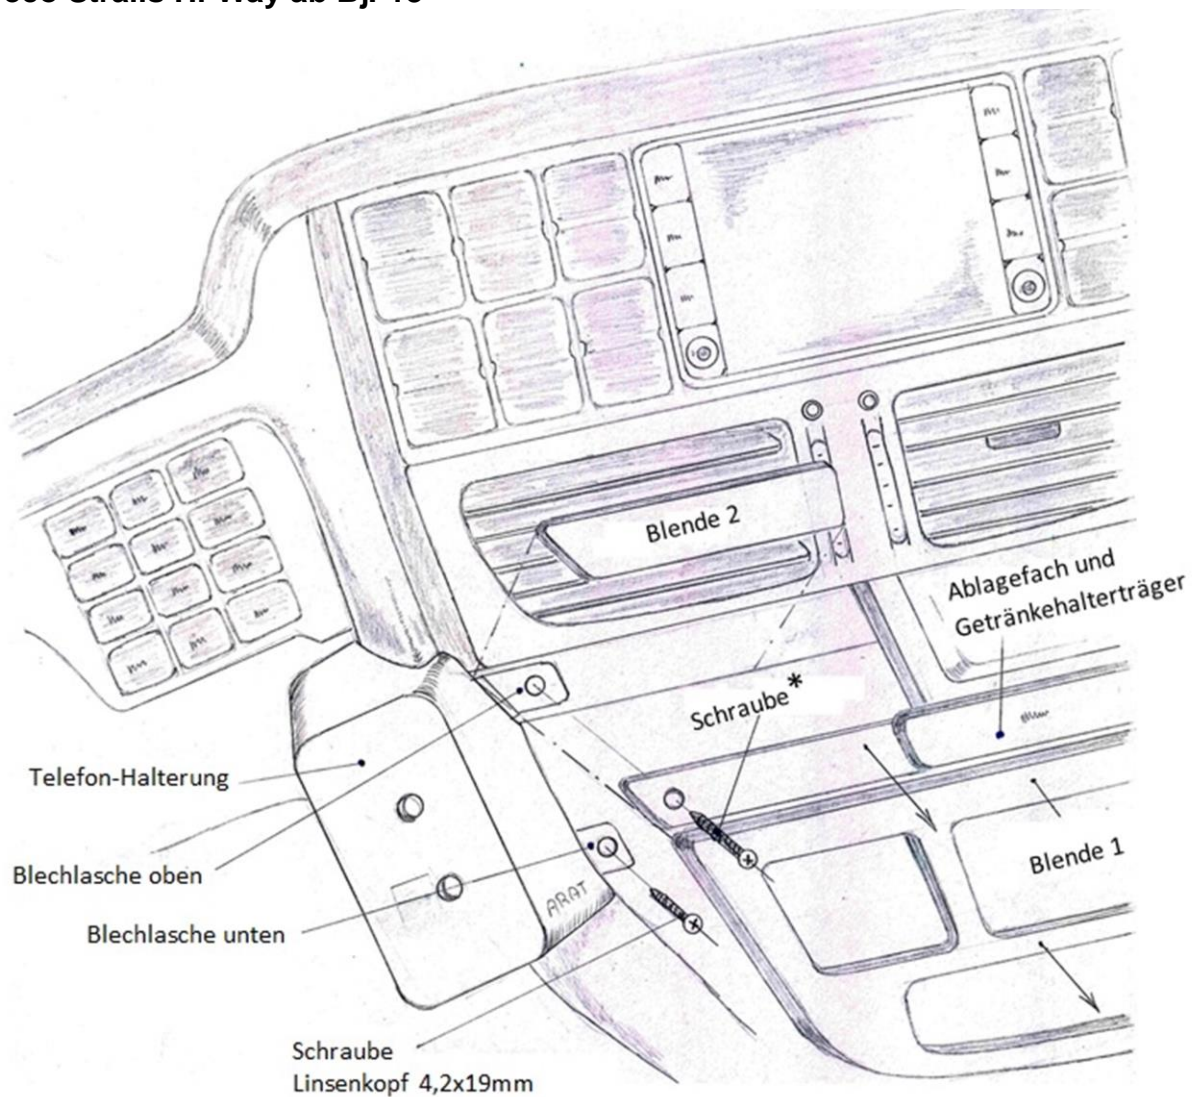

Montageanleitung:

- Blende 1 und Blende 2 loshebeln und abnehmen
- Schraube* herausschrauben (auch auf der rechten Seite) und den Ablagefach und Getränkehalterträger aus seinem Sitz ziehen
- Telefon-Halterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen und den Ablagefach und Getränkehalterträger wieder in seinen Sitz einsetzen, danach die Schraube* einschrauben
- Linsenkopfschraube 4,2x19mm durch die untere Blechlasche in Kunststoff einschrauben (vorbohren $\varnothing 2,5\text{mm}$)
- Blende 1 und Blende 2 wieder einsetzen

ARAT Spezialhalterungen GmbH – Schierbusch 2 – 33161 Hövelhof
Telefon: 05257/93 80 6-0 – Fax: 05257/93 80 6-29 – Email: info@arat.de – www.arat.de