


Montageanleitung

ARAT[®]
SPEZIALHALTERUNGEN

Artikel-Nr.: THVO341.1

Telefon-Halterung für:
Volvo FH ab Bj. '13

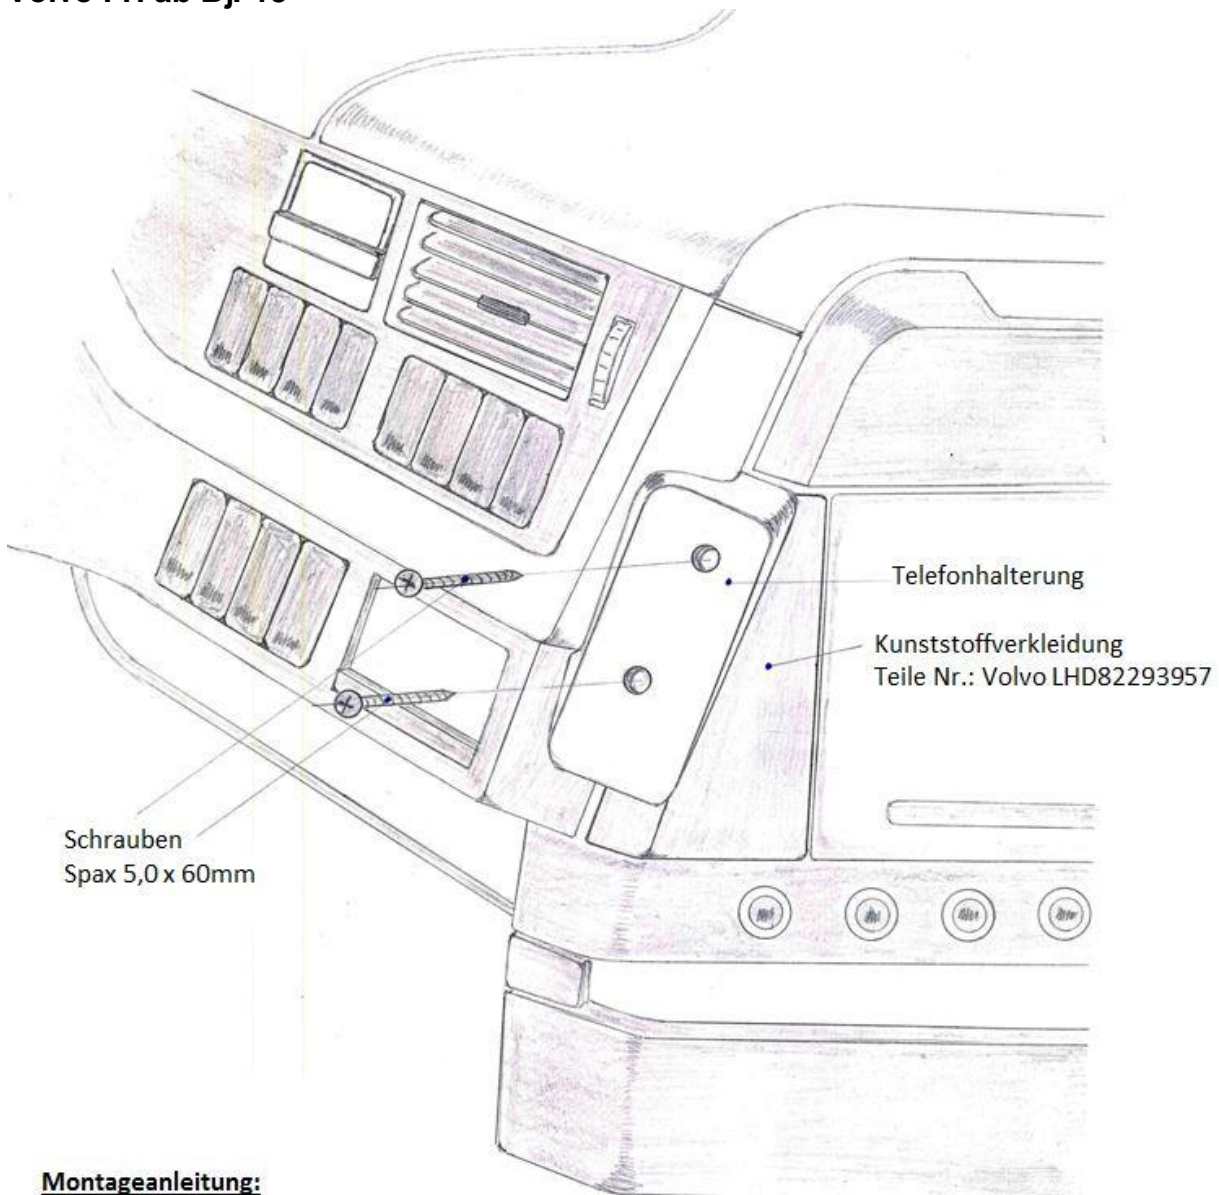

Montageanleitung:

- Die Telefonhalterung entsprechend ihrer Kontur an die Kunststoffverkleidung setze
- Die beiliegenden Schrauben durch die Telefonhalterung führen und in die Kunststoffverkleidung einschrauben (vorbohren $\varnothing 2,5\text{mm}$)
- ACHTUNG: NICHT ÜBERDREHEN