


# Montageanleitung

Artikel-Nr: DHME255.4

Navi-Halterung für:  
**Mercedes B-Klasse W246 ab Bj. '12**

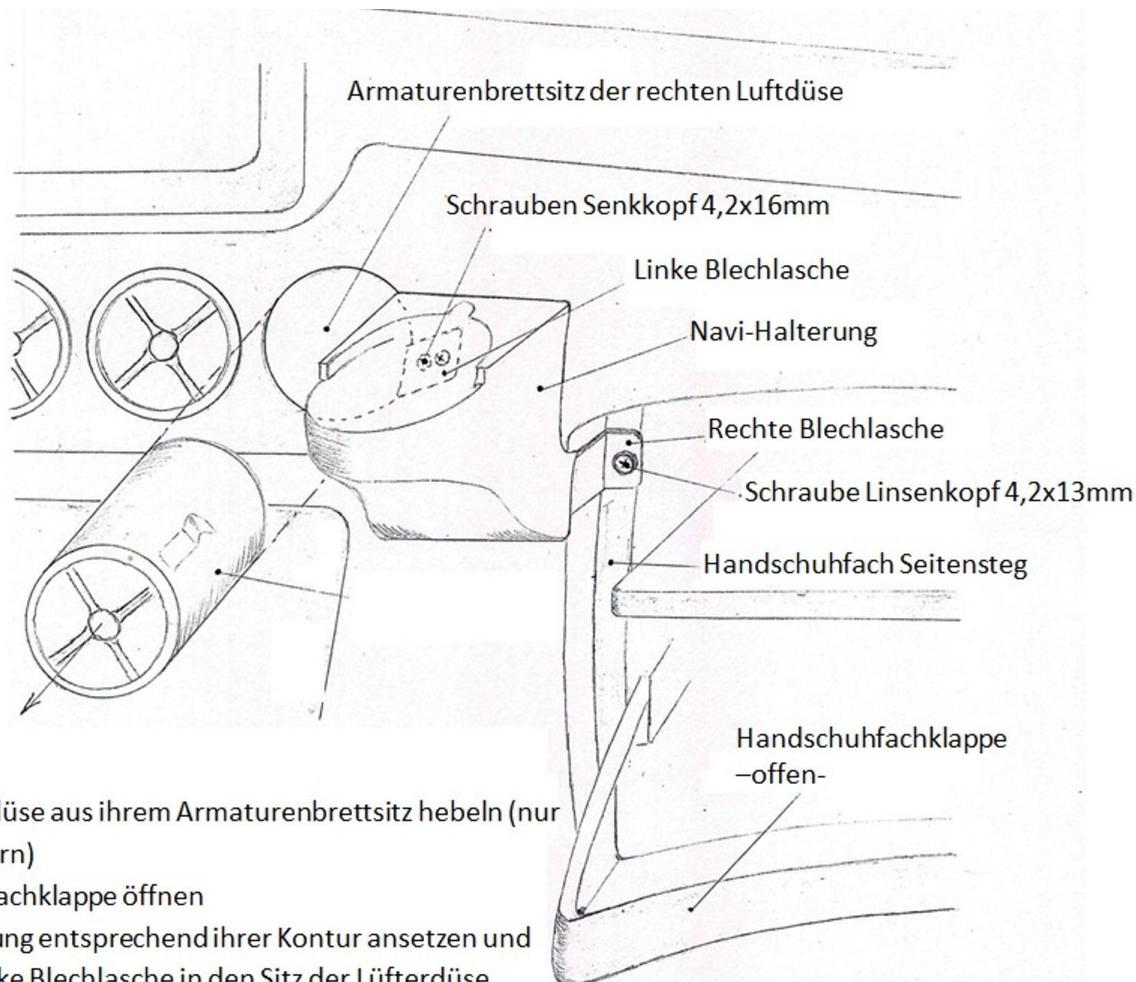

**Einbauhinweis:**

- Rechte Luftpüse aus ihrem Armaturenbrettsitz heben (nur Rastklammern)
- Handschuhfachklappe öffnen
- Navi-Halterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen und dabei die linke Blechlasche in den Sitz der Lüfterdüse einführen, die rechte Blechlasche an den Handschuhfachsteg setzen (Körper der Navi-Halterung so ausrichten, das er bündig an der Armaturenbrettverkleidung anliegt)
- Die beiliegenden Schrauben durch die Blechlaschen in das unter den Blechlaschen liegende Kunststoffmaterial einschrauben (vorbohren Ø2mm)
- Luftpüse wieder in ihren Sitz einsetzen