


# Montageanleitung

**ARAT**<sup>®</sup>  
SPEZIALHALTERUNGEN

Artikel-Nr.: DHOP285.2

Display-Halterung für:  
Opel Zafira C Tourer ab Bj. '11

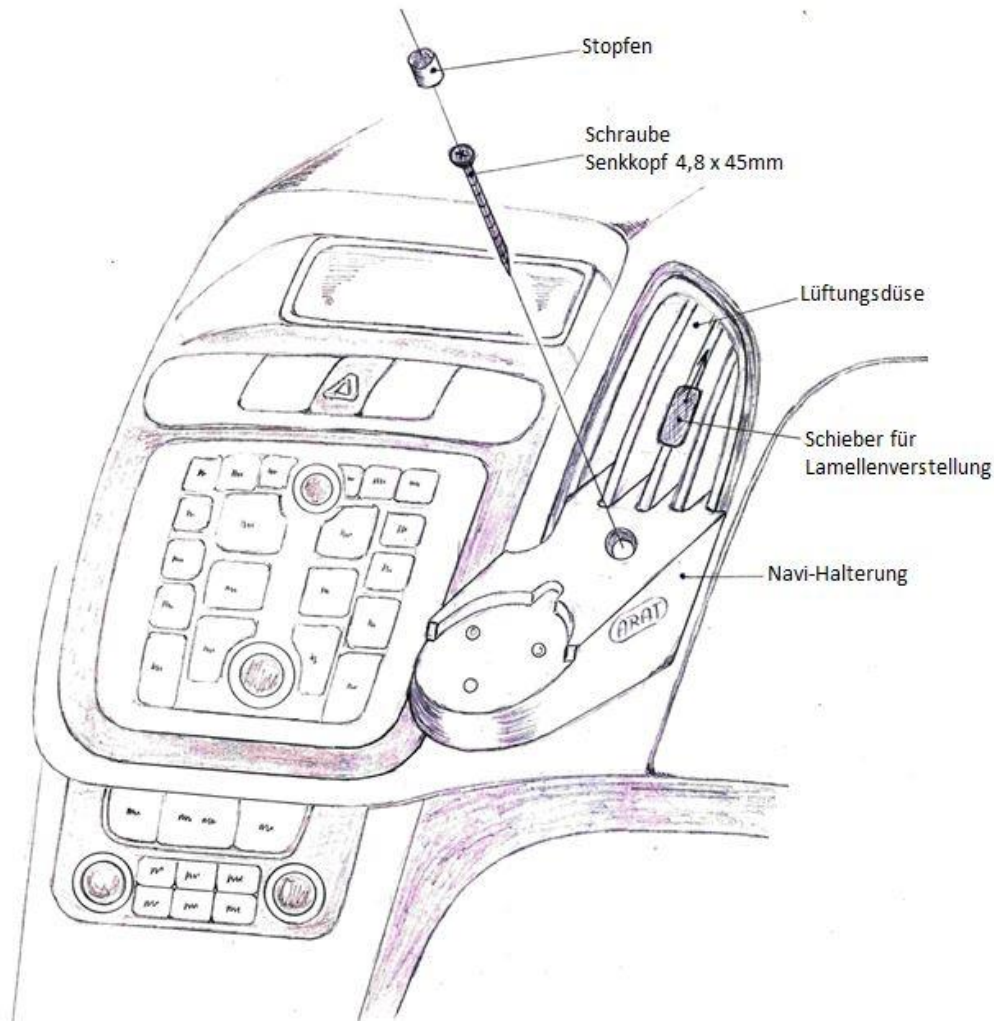

## Montageanleitung:

- Die rechte Lüftungsdüse ist der einbauplatz für die Navi-Halterung
- Senkrechte Lüftungslamellen gerade stellen
- Schieber für die waagerechten Lüftungslamellen nach oben schieben
- Navi-Halterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen und dabei die Paßstücke zwischen die Lamellen schieben – siehe Abb. –
- Navi-Halterung ausrichten und die beiliegende Linsenkopfschraube 4,8 x 45mm durch die Navi-Halterung in die Kunststofffläche der Lüftungsdüse einschrauben (vorbohren Ø2,5mm)
- Beiliegenden Stopfen einsetzen um das Schraubenloch in der Navi-Halterung verschließen (Stopfen wenn nötig passend ablängen).