


Montageanleitung

ARAT[®]
SPEZIALHALTERUNGEN

Artikel-Nr: DHSC065.2

Display-Halterung für:
Scania Baureihe R ab '04

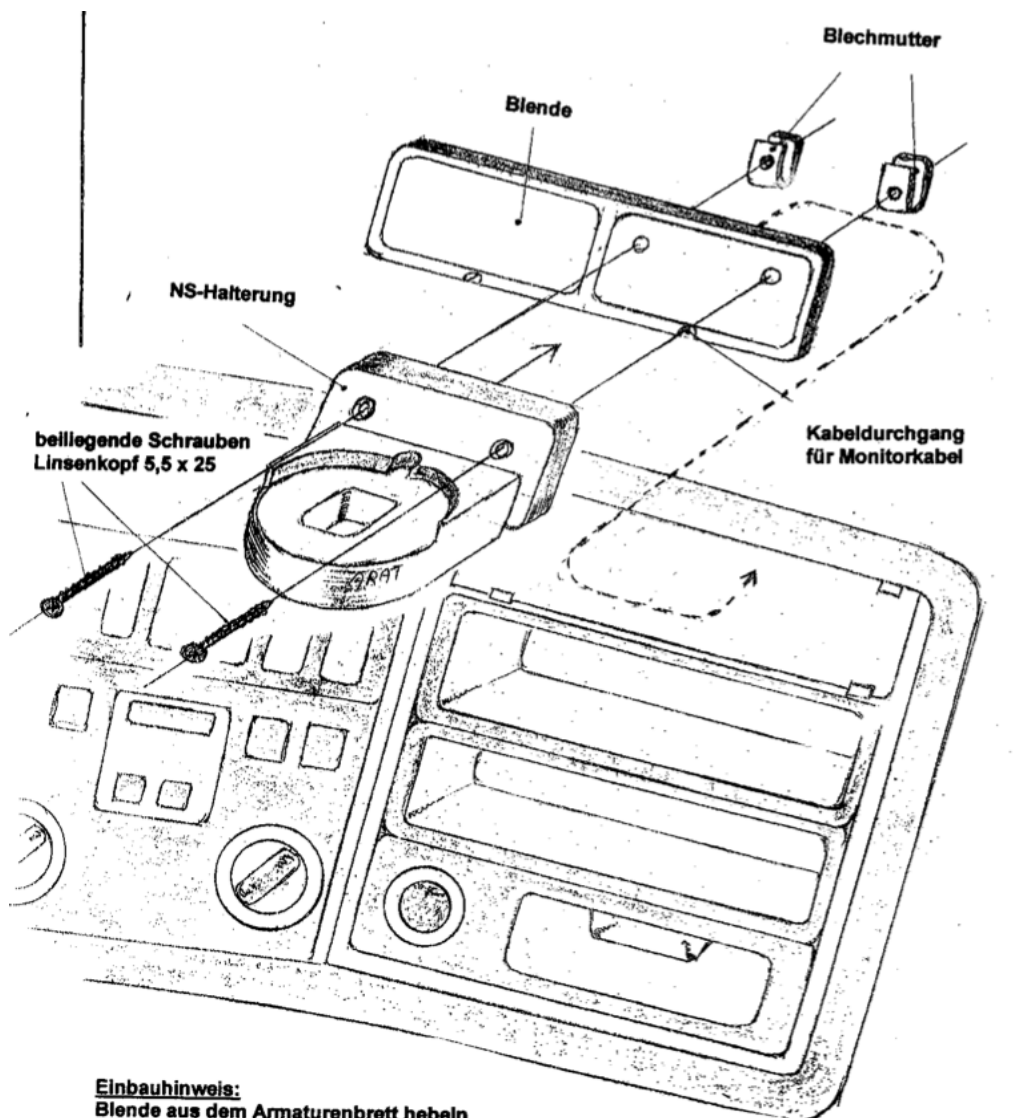

Einbauhinweis:

Blende aus dem Armaturenbrett hebeln
NS-Halterung auf die Blende setzen und die
beiliegenden Schrauben 5,5x25 durch die NS-Halterung
in die Blende einschrauben (vorbohren $\varnothing$ 3mm)
Bei Bedarf die Schrauben mit den beiliegenden Blechmuttern auf der
Blendenrückseite sichern.

Kabelführung: Monitorkabel nach der Verlegung durch Blendeneinbauplatz
führen und in den eingeformten Kabelkanal der NS-Halterung einlegen.