


Montageanleitung

Artikel-Nr: DHSC065.3

Display-Halterung für:
Scania Baureihe R ab '09

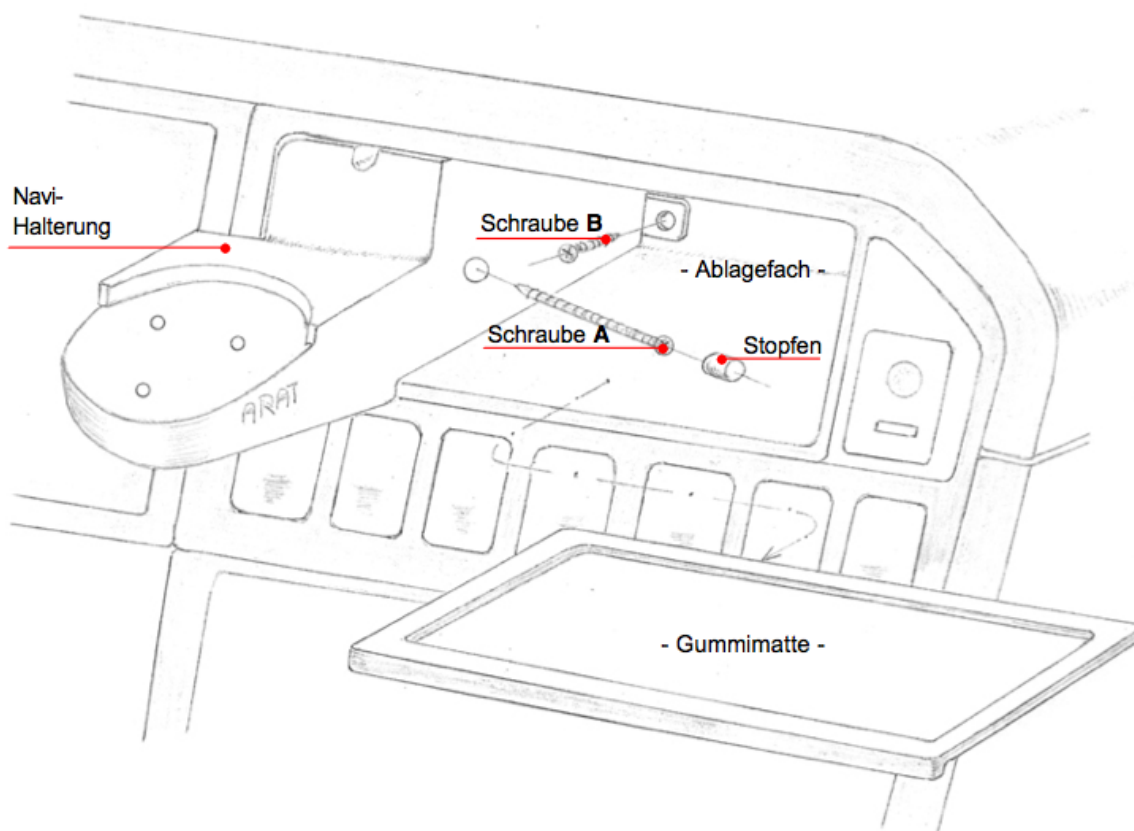

Montagehinweis

- Gummimatte aus dem Ablagefach entfernen
- Navi-Halterung entsprechend ihrer Kontur in das Ablagefach einsetzen
- Navi-Halterung mit beiliegender Schraube **A** (Senkkopfschraube 5x60mm / 1 Stück) durch die Seitenwand des Ablagefaches verschrauben (Schraubenloch vorstechen)
- Navi-Halterung mit beiliegender Schraube **B** (Senkkopfschraube 4,2x16mm / 1 Stück) durch die Rückwand des Ablagefaches verschrauben (Schraubenloch vorstechen)
- Gummimatte passend ablängen und im verbliebenen Platz vom Ablagefach einlegen