


# Montageanleitung

**ARAT**<sup>®</sup>  
SPEZIALHALTERUNGEN

Artikel-Nr: DHVW331.1

Display-Halterung für:  
VW Touran ab Bj. '03...

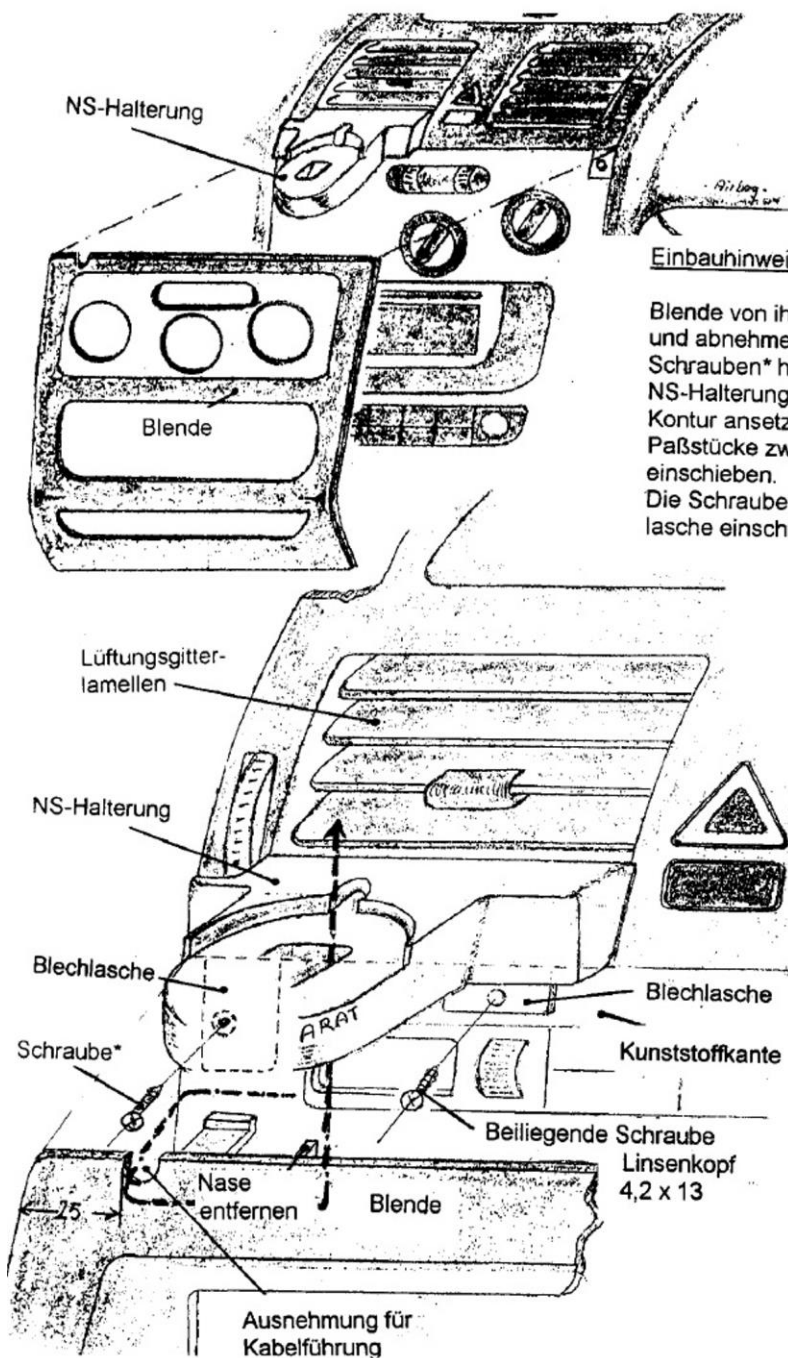

## Einbauhinweis:

Blende von ihren Rastnasen hebeln und abnehmen.

Schrauben\* herausdrehen.

NS-Halterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen und dabei die Paßstücke zwischen die Lamellen einschieben.

Die Schraube\* durch die linke Blechlasche einschrauben

Die beiliegende Schraube \* 4,2x13 durch die rechte Blechlasche in die Kunststoffkante einschrauben. Vorbohren  $\varnothing$  2,5mm

Vorschlag für Kabelführung  
Ausnehmung in Kabelstärke an der Blende anbringen (siehe Maßangabe)

Monitorkabel hinter der Blende verlegen u. durch die Ausnehmung u. den Durchgang der NS-Halterung führen. (s. Abb.)