

Montageanleitung

Artikel-Nr.: ESFO097.7

Display Einbauset für: **Ford Transit Custom ab Bj. '24...**
Ford Tourneo Custom ab Bj. '24...

Lieferumfang:
1 Stück fahrzeugbezogene Halterung
1 Stück BIGmount-Halter BIG1.64

Abb.01

- Blende entfernen (*nur gesteckt*)



Abb.02

- Lichtschaltereinheit entfernen (*2 Schrauben*)



Abb.03

- Getränkehalter durch Lösen der drei Schrauben abnehmen ***Abb. 04 beachten!**



Montageanleitung

Artikel-Nr.: ESFO097.7

Display Einbauset für: **Ford Transit Custom ab Bj. '24...**
Ford Tourneo Custom ab Bj. '24...

Lieferumfang:
1 Stück fahrzeugbezogene Halterung
1 Stück BIGmount-Halter BIG1.64

Abb.04

- die Lüftung etwas nach vorne ziehen, um die Arretierung des Getränkehalters zu entfernen



Abb.05

- Konsole in den Getränkehalter einsetzen und mit beiliegenden Schrauben und Karosserieklammer befestigen

Bitte beachten Sie folgenden Sicherheitshinweis:
Sicherstellen, dass das eventuell hinter der Armatur liegende Kfz-Versorgungskabel nicht beschädigt wird.

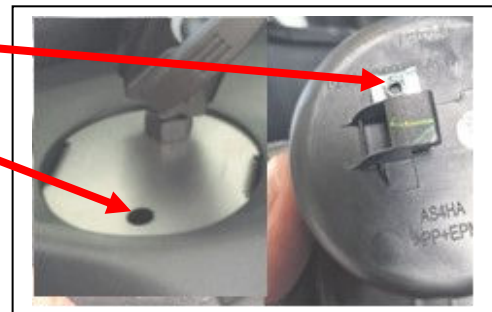


Abb.06

- Nun alle Schritte der Demontage in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
- Anschließend kann der BIGmount Arm befestigt und ausgerichtet werden.



ARAT Spezialhalterungen GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden, Folgeschäden oder Verluste, die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen. Des Weiteren übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte.