

Montageanleitung



Artikel-Nr.: ESME228.5 | ESME228.5.90 | ESME228.5.150

Display Einbauset für: **Mercedes Sprinter W907 / 910 ab Bj.06/'18 ...**
(rechtes Ablagefach)
Lieferumfang:
1 Stück fahrzeugbezogene Halterung
1 Stück 1.0" BIGmount 64 / 90 / 150

Abb.01

Konsole in das rechte Leerfach schieben

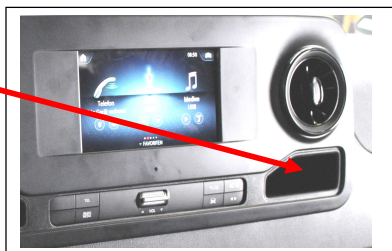


Abb.02

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der teilweise gummierten Oberfläche des Leerfachs ein erhöhter Kraftaufwand erforderlich ist, um die Konsole vollständig einzuschieben.

Positionieren Sie hierzu beide Daumen jeweils links und rechts außen an der Konsole und drücken Sie diese gleichmäßig mit entsprechendem Kraftaufwand in das Fach, bis sie vollständig sitzt.

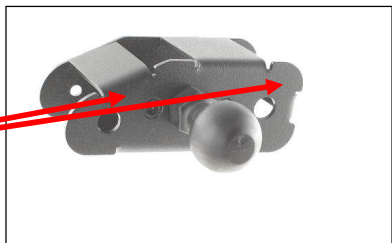


Abb.03

Der Halter kann nun an zwei Positionen mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben durch das Leerfach verschraubt werden (erforderlicher Bohrdurchmesser: Ø 4,2 mm).

Anschließend sind die Schrauben auf der Rückseite des Leerfachs mittels der Karosseriekammern zu fixieren.



Hierfür ist die Demontage der Radioblendeneinheit erforderlich.

Bitte beachten Sie folgenden Sicherheitshinweis:

Sicherstellen, dass das eventuell hinter der Armatur liegende Kfz-Versorgungskabel nicht beschädigt wird

Abb.04

Anschließend kann der BIGmount Arm befestigt und ausgerichtet werden.

*optional bieten wir Adapter-Platten für alle gängigen Geräte an (z.B. Axion, Brigade, Garmin, Luis, Smartphone-Halter, Snooper, Tablet-Halter, TomTom, webfleet, Yellofox usw.



ARAT Spezialhalterungen GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden, Folgeschäden oder Verluste, die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen. Des Weiteren übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte.

