

# Montageanleitung



Artikel-Nr.: ESSC065.5

Montageset für:  
Scania Baureihe S ab Bj. 2024...

Lieferumfang:  
1 Stück fahrzeugbezogene Halterung  
1 Stück 1.5" BIGmount Arm mit M8 Gewinde-Dorn


## Abb.01

- Blende entfernen (*nur gesteckt*)



## Abb.02

- die Halterung entsprechend ihrer Kontur über den Armaturensteg setzen
- Halterung mit den beiliegenden drei Schrauben befestigen

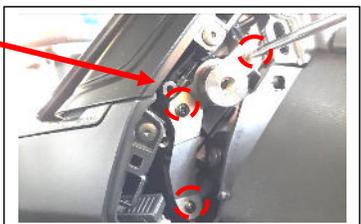

## Abb.03

- im Anschluss in die Blende ein 25mm Durchgangsloch bohren | bei anderer Ausstattung ist eine Öffnung vorhanden (wie Bild rechts)



- bearbeitete Blende wieder einsetzen

- M8 BIGmount Kugel eindrehen (*max. 10 NM*) und mit Schraubensicherung (nicht im Lieferumfang enthalten) verkleben (*Aushärtezeit des Klebers beachten*)

- jetzt die seitliche Madenschraube festziehen

# Montageanleitung



Artikel-Nr.: ESSC065.5

Montageset für:  
Scania Baureihe S ab Bj. 2024...

Lieferumfang:  
1 Stück fahrzeugbezogene Halterung  
1 Stück 1.5" BIGmount Arm mit M8 Gewinde-Dorn

## Abb.04

- im Anschluss kann der BIGmount Arm Befestigt und ausgerichtet werden.



**Bitte beachten Sie folgenden Sicherheitshinweis:**  
Sicherstellen, dass das eventuell hinter der Armatur liegende Kfz-Versorgungskabel nicht bei der Montage beschädigt wird.



ARAT Spezialhalterungen GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden, Folgeschäden oder Verluste, die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen. Des Weiteren übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte.