

Montageanleitung

Artikel-Nr.: **ESVW234.5**

Display Einbauset für:
VW T6.1 Transporter ab Bj. Okt. '19...

bestehend aus: 1 Stück DHme228.5
1 Stück bigDH
1 Stück big1.90*

*optional sind Adapterplatten verfügbar

Abb.01

- Getränkelhalter gegen den Uhrzeigersinn ca. 5cm drehen und entnehmen
- Die Konsole in den Getränkelhalter einsetzen und mit der beiliegenden Schraube und der Federklammern (vorbohren Ø 5.0mm) befestigen

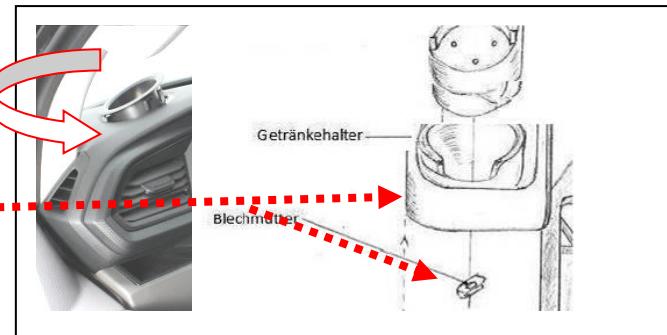


Abb.02

- Die Adapterplatte mit den 3 beiliegenden Schrauben auf der Konsole befestigen
- im Anschluss die BIGmount Basisplatte mit den beiliegenden M5 Schrauben an die Adapterplatte handfest montieren
- den Getränkelhalter an seinen Platz einsetzen und im Uhrzeigersinn arretieren

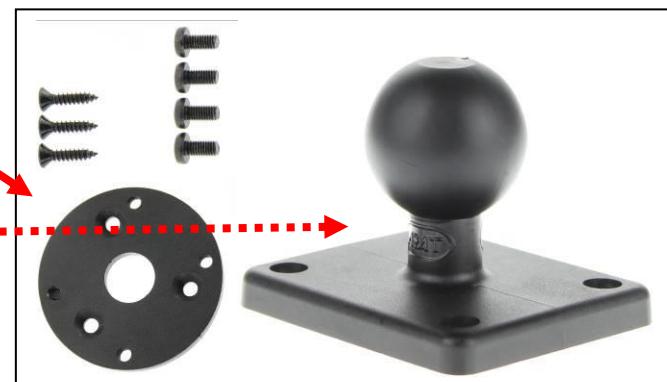


Abb.03

- BIGmount Arm in der gewünschten Position ansetzen und mit der seitlichen Stellschraube fixieren

