

# Montageanleitung

Artikel-Nr.: **ESVW234.5**

Display Einbauset für:


**FORD Transit 7 Facelift** ab Bj. '19 ... | Custom Bj. '19 - bis Mitte '23

bestehend aus: 1 Stück Konsole  
1 Stück Adapterplatte  
1 Stück BIGmount Arm 90mm\*

*\*optional sind Adapterplatten verfügbar*

## Abb.01

- Getränkehalter demontieren
- Die Konsole in den Getränkehalter einsetzen und mit der beiliegenden Schraube und der Federklammern (*vorbohren  $\varnothing 5.0mm$* ) befestigen

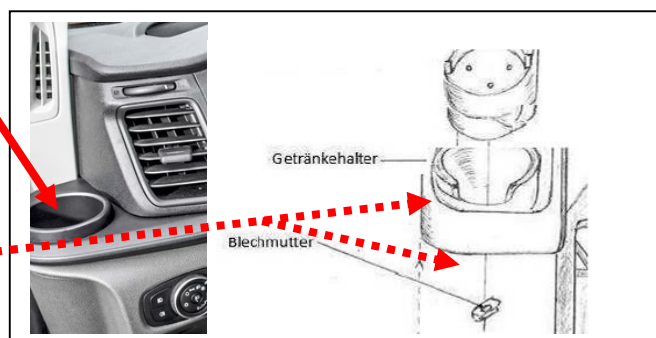


### **Bitte beachten Sie folgenden Sicherheitshinweis:**

Sicherstellen, dass das eventuell hinter der Armatur liegende Kfz-Versorgungskabel nicht beschädigt wird.

## Abb.02

- Die Adapterplatte mit den 3 beiliegenden Schrauben auf der Konsole befestigen
- im Anschluss die BIGmount Basisplatte mit den beiliegenden vier Schrauben an die Adapterplatte handfest montieren
- den Getränkehalter wieder an seinen Platz montieren

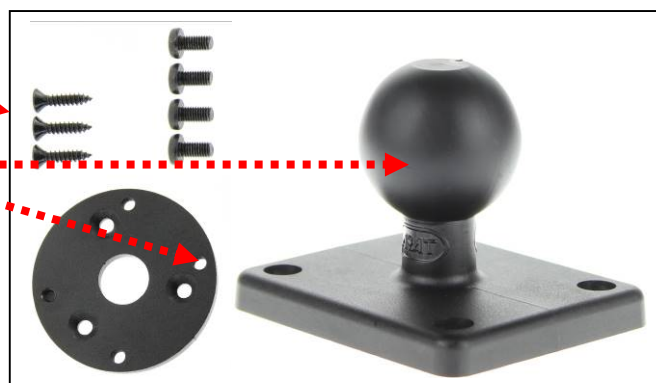

## Abb.03

- BIGmount Arm in der gewünschten Position ansetzen und mit der seitlichen Stellschraube fixieren



ARAT Spezialhalterungen GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden, Folgeschäden oder Verluste, die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen. Des Weiteren übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte.