

Montageanleitung

ARAT[®]
SPEZIALHALTERUNGEN

Artikel-Nr.: SMfo097.6

simpleMount für:
Ford Transit Custom ab Bj. 2018... (Modell 2019)
Ford Transit ab Bj. 2019... (Modell 2020)
(mit Ablagefach oberhalb der Armatur)

Abb.01

- Ablagefach ausbauen (nur geklemmt)
bei einigen Modellen muss die Gummimatte entfernt und die darunterliegenden Torx Schrauben gelöst werden.
- Bildschirm-Aufnahme (M4 Senkkopfschraube*) oder BIGmount Basisplatte (M5 Linsenkopfschraube*) an den simpleMount anschrauben.
*Schrauben nicht im Lieferumfang.



Abb.02

- das vordere Gitter von innen nach außen drücken (nur geklemmt)
- auf beiden Seiten jeweils ein Loch durch das Kunststoff bohren (ø 5.0mm)
„simpleMount als Schablone nutzen“
- die zwei Kunststoffdübel entfernen

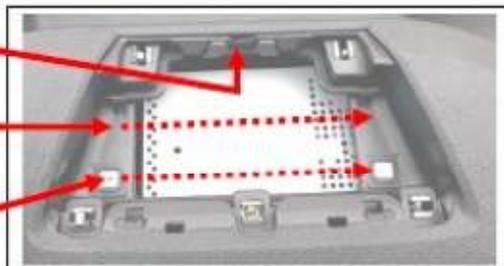


Abb.03

- die Halterung auf die Öffnung legen und die 4 Schrauben (5x80) in die dafür vorgesehenen Löcher stecken
- durch das gelöste vordere Gitter die Blechmuttern an das Ende der Schraube setzen und vorsichtig anziehen
- das vordere Gitter wiedereinsetzen

