

# Montageanleitung

Artikel-Nr.: SMFO097.7

simpleMount für:

**Ford Transit Custom ab Bj. 2024...** (Modellpflege 2024)

Modelle: BASIS / TREND (ohne Ablage-Klappe rechts)

---

## Abb.01


- Blende lösen (nur geklemmt)



## Abb.02

- obere Armaturenabdeckung leicht an hebeln  
und die Konsole darunter schieben


(optional kann die Konsole auch zusätzlich mit einer Schraube  
durch den Armaturensteg verschraubt werden „hier muss gebohrt  
werden.)

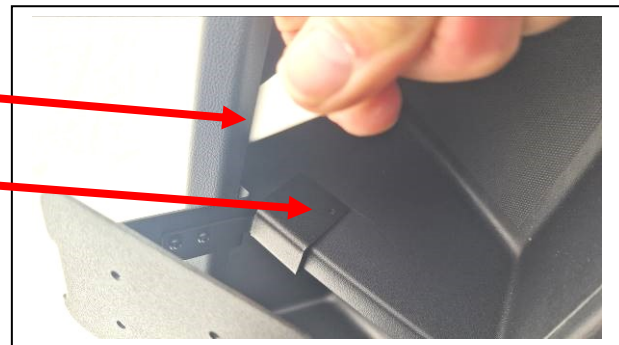

## Abb.03

- Konsole unten mit der original Sechskant-  
schraube befestigen (hinter der Kunststoffflasche)

- Blende wieder in Ihrer ursprünglichen Position  
einrasten.

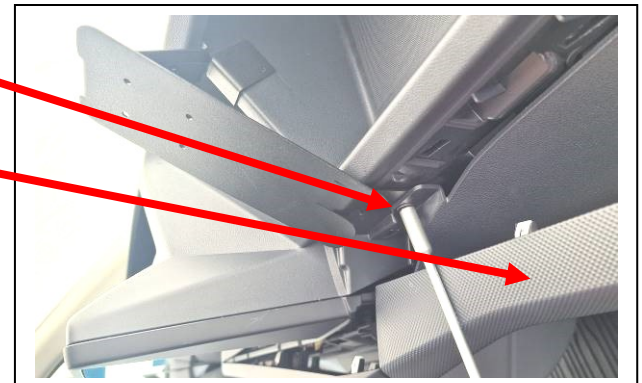

ARAT Spezialhalterungen GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden, Folgeschäden oder Verluste, die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen. Des Weiteren übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte.

---