


Montageanleitung

ARAT
SPEZIALHALTERUNGEN

Artikel-Nr.: SMME228.4
simpleMount für: Mercedes Sprinter W906
VW Crafter ab Bj. '06 inkl. Facelift Sep. '13
EAN Code: 4250840502424

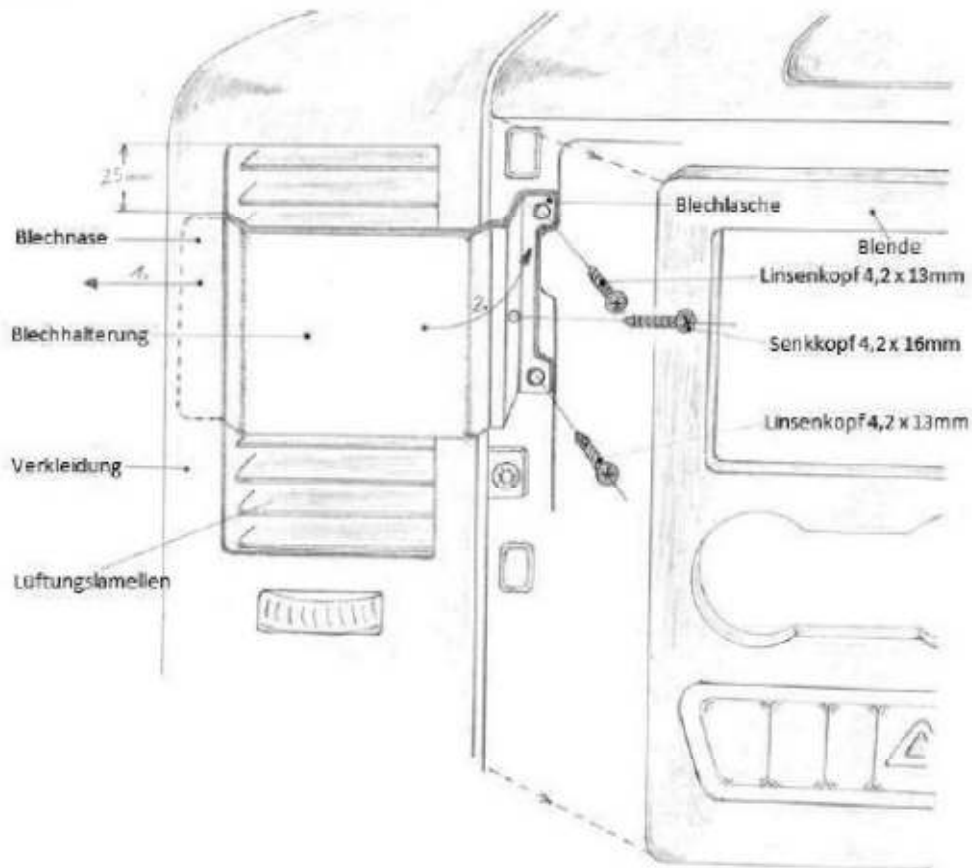

Montageanleitung:

Die Abb. zeigt die Montage der Blechhalterung auf der linken Seite, die Blechhalterung kann auch auf der rechten Seite montiert werden. (Vorgehensweise identisch)

- Die Blende loshebeln und aus ihrem Armaturenbrettsitz nehmen (nur Federklammern)
- Die Blechhalterung an ihrem Einbauplatz setzen und dabei zuerst die Blechnase zwischen Lüftungslamellen und Verkleidung einschieben (Maß 25mm beachten)
- Die Blechlasche der Halterung in Position schwenken (siehe Abb.)
- Die beiliegenden Schrauben in das Kunststoffmaterial einschrauben (vorbohren $\varnothing 2,5\text{mm}$)
- Die Blende wieder in ihren Armaturenbrettsitz einsetzen.

simpleMount ist eine Marke der

ARAT Spezialhalterungen GmbH
Fon: +49 (0) 525.93 808.0

Schierbusch 2
Fax: 29

D- 33161 Hövelhof
info@arat.de

www.arat.de

made in D-33161 **Hövelhof**