


Montageanleitung

Artikel-Nr.:
simpleMount für:
EAN Code:

SMME241.4
Mercedes Vito W447 ab Bj. Okt. '14
4250840502530

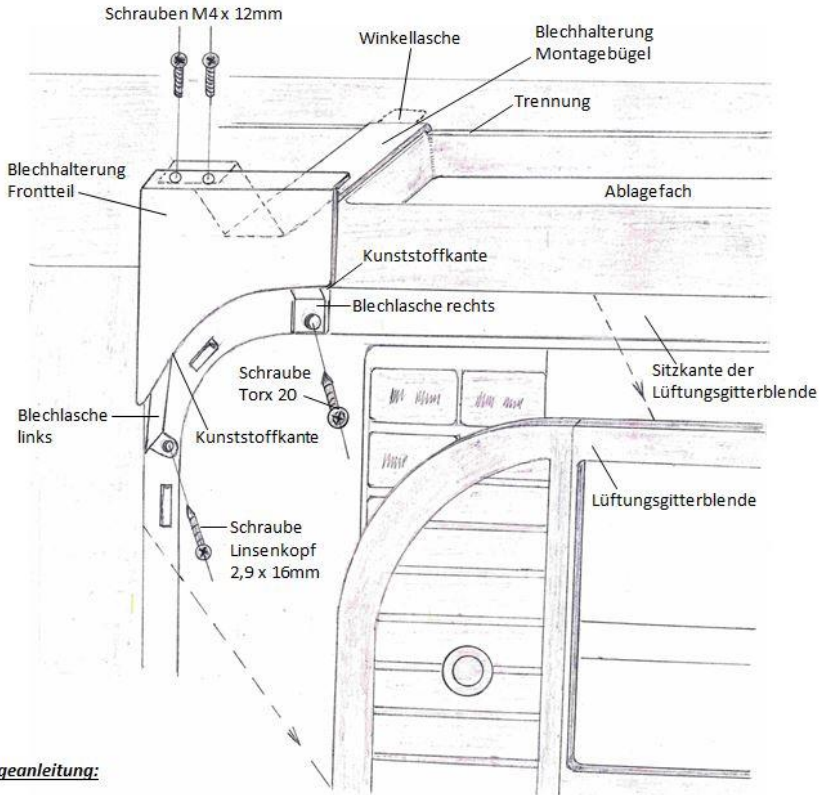

Montageanleitung:

- Lüftungsgitterblende loshebeln (nur Rastnasen) und aus ihrem Armaturenbrettsitz nehmen
- Die Schraube Torx 20 herauserschrauben
- Den Blechhalterung Montagebügel entsprechend der Abb. Ansetzen und dabei die Winkellasche in die Trennung einschieben
- Blechhalterung Frontteil entsprechend der Abb. ansetzen
- Die Schraube Torx 20 durch die rechte Blechlasche wieder einschrauben
- Linsenkopfschraube 2,9x 16mm durch die linke Blechlasche in die Sitzkante der Lüftungsgitterblende einschrauben (vorbohren $\phi 1,5$ mm)
- Linsenkopfschraube M4x 12mm durch das Frontteil in die Gewindemuffe von dem Montagebügel einschrauben
- Lüftungsgitterblende wieder in ihren Armaturenbrettsitz einsetzen

simpleMount ist eine Marke der