

Montageanleitung

Artikel-Nr.: SMSC065.5

simpleMount Montage-Set für:
Scania Baureihe S ab Bj. '24...

Lieferumfang:

- 1 Stück fahrzeugbezogene Halterung
- 1 Stück Universal-Halter BIG1.5.115 mit AMPS Lochbild (30x38mm)

Abb. 01

- Gummimatte aus dem Ablagefach entnehmen
(nur eingelegt)
- die zwei werkseitigen Schrauben entfernen
(eine Schraube wird nicht für die Montage benötigt)


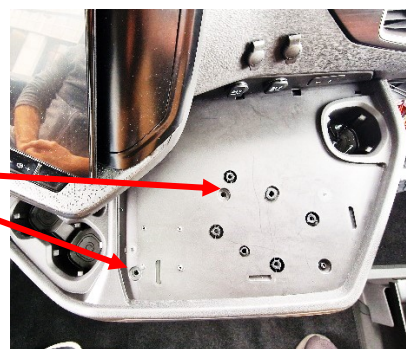


Abb.02

- simpleMount der Kontur nach einlegen und mit den im Lieferumfang befindlichen drei Schrauben befestigen
(2 Stück SK 5.0 x22mm)
- demontierte Werksschraube

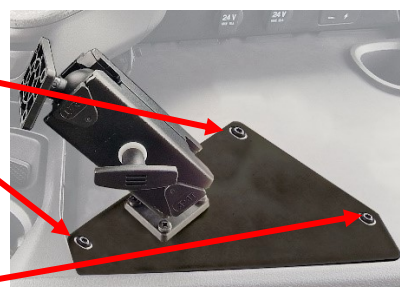

Bitte beachten Sie folgenden Sicherheitshinweis:

Sicherstellen, dass das eventuell hinter der Armatur liegende Kfz-Versorgungskabel nicht bei der Montage beschädigt wird.

Abb.03

- BIGmount Arm den Bedürfnissen nach ausrichten

***Adaptionsplatten optional erhältlich**

z.B. für AXION / BRIGADE / GARMIN / LUIS / webfleet usw.



ARAT Spezialhalterungen GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden, Folgeschäden oder Verluste, die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen. Des Weiteren übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte.