

Montageanleitung

Artikel-Nr.: SMvo341.3

simpleMount Montage-Set für:
Volvo FH5 ab Bj. '20...

Lieferumfang:

- 1 Stück fahrzeugbezogene Halterung
 - 1 Stück Universal-Halter BIG1.5.150 mit AMPS Lochbild 30x38mm
-

Abb.01

- Gummimatte aus dem Ablagefach nehmen.
(nur eingelegt)
- in die vier gesenkten Löcher die beiliegenden Senkkopf-Schrauben einziehen. Die vier Löcher müssen mit $\varnothing 2.45\text{mm}$ vorgebohrt werden (max. 8mm tief)!

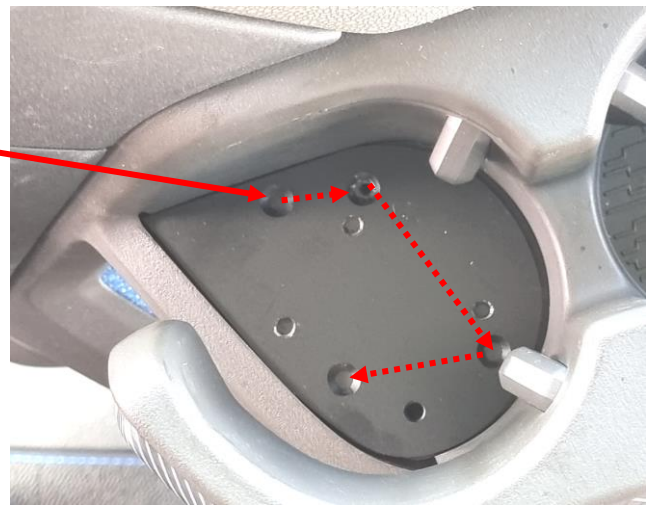


Abb.02

- BIGmount Arm mit den im Lieferumfang befindlichen vier Schrauben (LK M5.0 x 8mm) am simpleMount befestigen.
- BIGmount Arm den Bedürfnissen nach ausrichten.

***Adaptionsplatten optional erhältlich**

z.B. für TomTom / Garmin / Brigade / Axion / Snooper usw.

