

Montageanleitung

Artikel-Nr.: SMVW234.6

*simpleMount Montage-Set für:
Volkswagen T7 Transporter ab Bj. '25...*

Lieferumfang:
1 Stück fahrzeugbezogene Halterung
mit doppeltem AMPS Lochbild (30x38mm)

Abb. 01

- Blende 1 entfernen (nur geklickt | wird nicht benötigt)
- werkseitige Schraube entfernen (Schraube wird nicht für die Montage benötigt)
- Blende 2 nach vorne abziehen
- die werkseitige seitliche Schraube entfernen
- Blende 3 zur Fahrertür hin abziehen

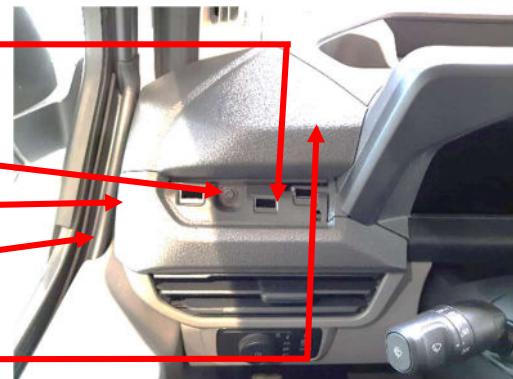


Abb.02

- Das kleine Montageblech seiner Kontur nach anlegen und nach unten schieben bis zur Kante, anschließen mit den im Lieferumfang befindlichen zwei Schrauben befestigen (2 Stück LK 3.5x8mm) (3.0mm Vorbohren)

Bitte beachten Sie folgenden Sicherheitshinweis:

Sicherstellen, dass das eventuell hinter der Armatur liegende Kfz-Versorgungskabel o.ä. nicht bei der Montage beschädigt wird.


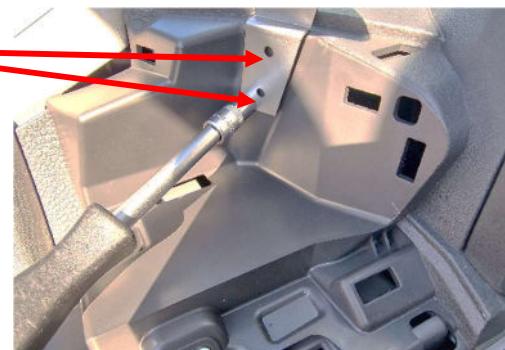


Abb.03

- Blende 3 seitlich einschieben und verschrauben
- Blende 2 wieder einsetzen
- Montageblech ansetzen und mit der im Lieferumfang befindlichen Schraube (1 Stück LK 4.2x19mm), durch die Blende 2 verschrauben

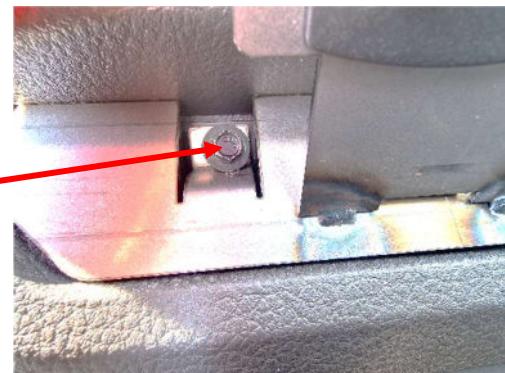

Montageanleitung

Artikel-Nr.: SMVW234.6

*simpleMount Montage-Set für:
Volkswagen T7 Transporter ab Bj. '25...*

Lieferumfang:
1 Stück fahrzeugbezogene Halterung
mit doppeltem AMPS Lochbild (30x38mm)

Abb.04

- mit den 2 beiliegenden Schrauben (2 Stück SK M4x8mm)
die beiden Montagebleche verbinden



ARAT Spezialhalterungen GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden, Folgeschäden oder Verluste, die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen. Des Weiteren übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte.

