


Montageanleitung

ARAT[®]
SPEZIALHALTERUNGEN

Artikel-Nr.: THDA337.1

Telefon-Halterung für:
DAF XF ab Bj. '13

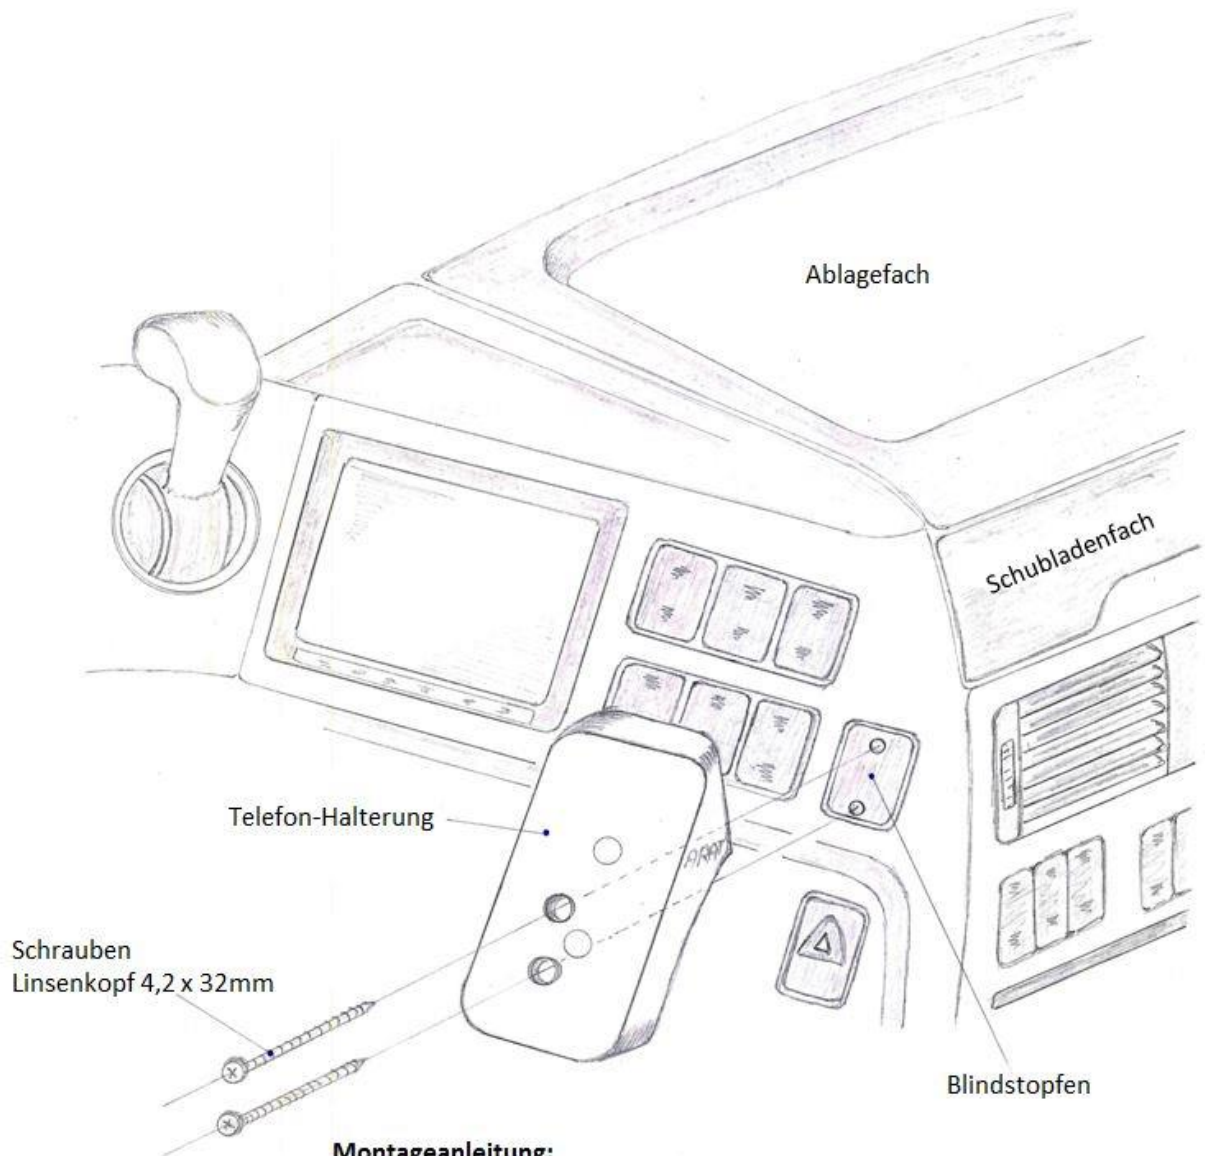

Montageanleitung:

- Die Telefonhalterung entsprechend ihrer Kontur an das Armaturenbrett setzen
- Die beiliegenden Linsenkopfschrauben durch die Telefonhalterung führen und in den Blindstopfen einschrauben (vorbohren $\varnothing 2,5\text{mm}$)
- **ACHTUNG:** Die Schrauben nicht überdrehen