


Montageanleitung

ARAT®
SPEZIALHALTERUNGEN

Artikel-Nr: THME003.7

Telefon-Halterung für:
MB C-Klasse W204 ab Bj. '11

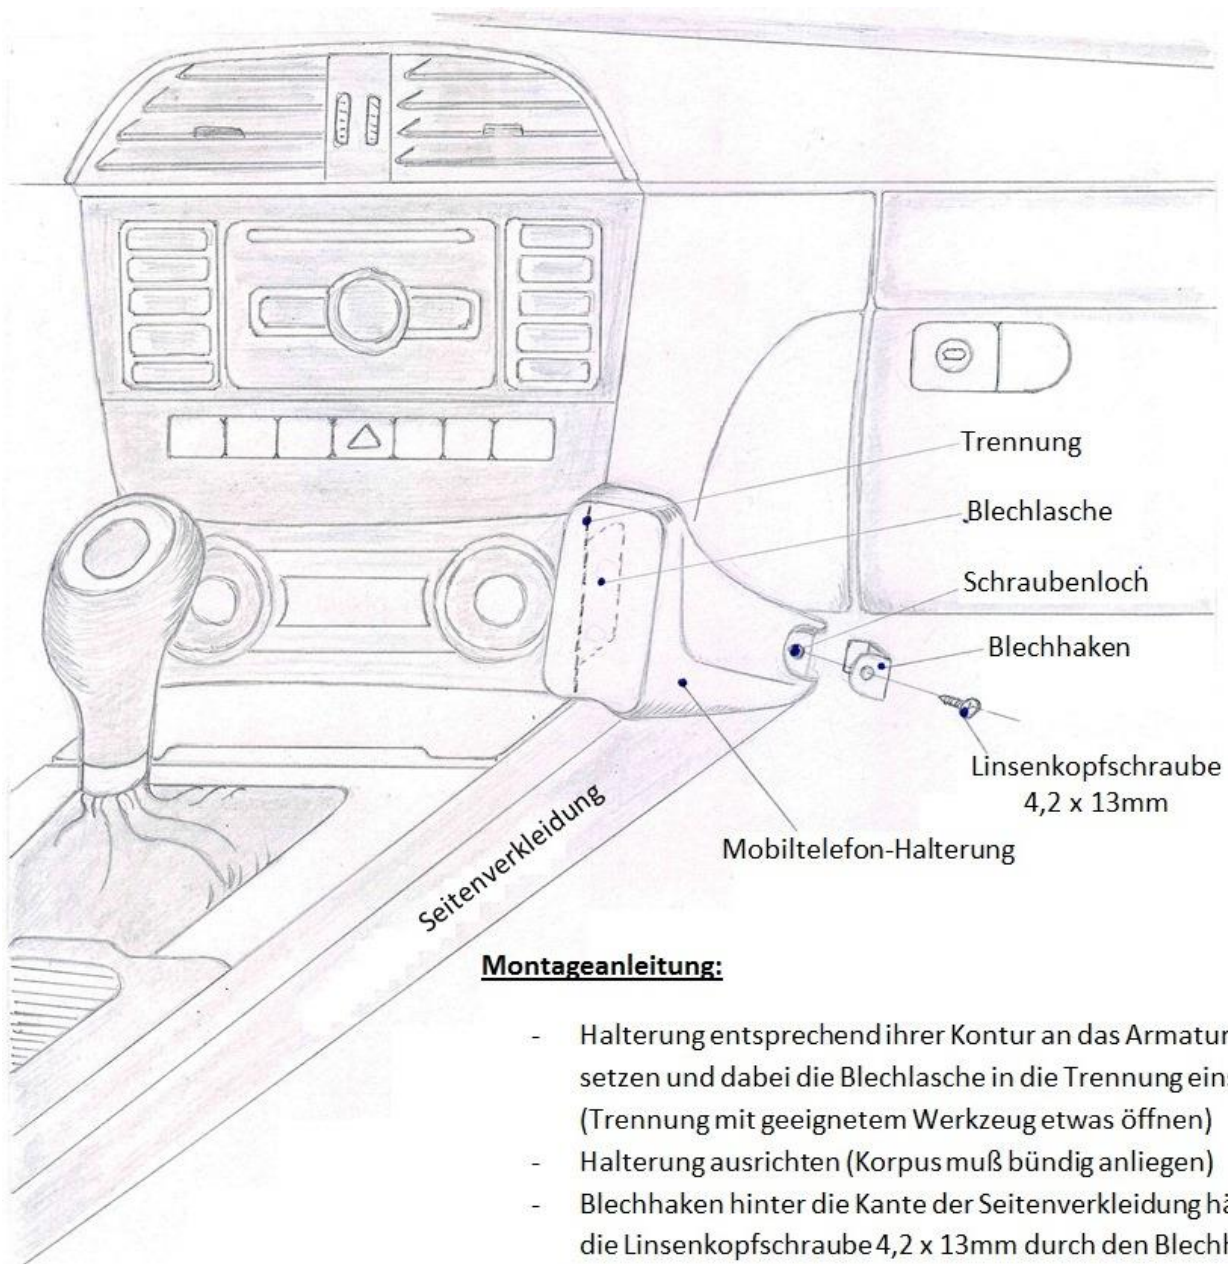

Montageanleitung:

- Halterung entsprechend ihrer Kontur an das Armaturenbrett setzen und dabei die Blechlasche in die Trennung einschieben (Trennung mit geeignetem Werkzeug etwas öffnen)
- Halterung ausrichten (Korpus muß bündig anliegen)
- Blehhaken hinter die Kante der Seitenverkleidung hängen und die Linsenkopfschraube 4,2 x 13mm durch den Blehhaken in das Schraubenloch der Halterung einschrauben