


Montageanleitung

Artikel-Nr: THME224.3

Telefon-Halterung für:
Mercedes E-Klasse W212 ab Bj.02/13

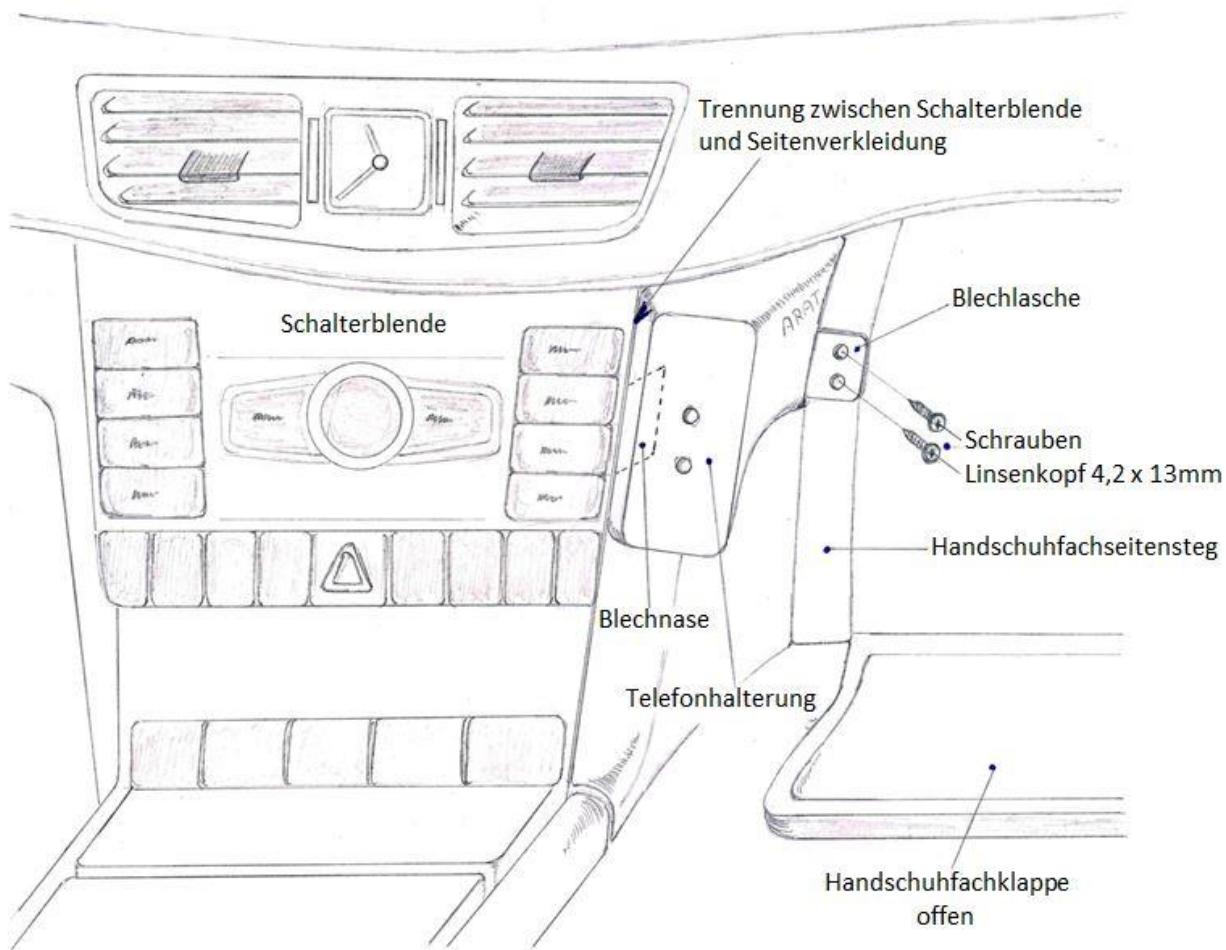

Montageanleitung:

- Die Handschuhfachklappe öffnen
- Die Telefonhalterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen und dabei die Blechnase in die Trennung zwischen Schalterblende und Seitenverkleidung einschieben (Trennung mit geeignetem Werkzeug etwas öffnen)
- Halterung ausrichten (Körper muss bündig an der Seitenverkleidung anliegen)
- Die beiliegenden Linsenkopfschrauben 4,2 x 13mm durch die Blechlasche in den Handschuhfachseitensteg einschrauben (vorbohren Ø2,5mm)