


Montageanleitung

ARAT[®]
SPEZIALHALTERUNGEN

Artikel-Nr: THME228.2

Telefon-Halterung für:
MB Sprinter ab '06...
VW Crafter ab '06...

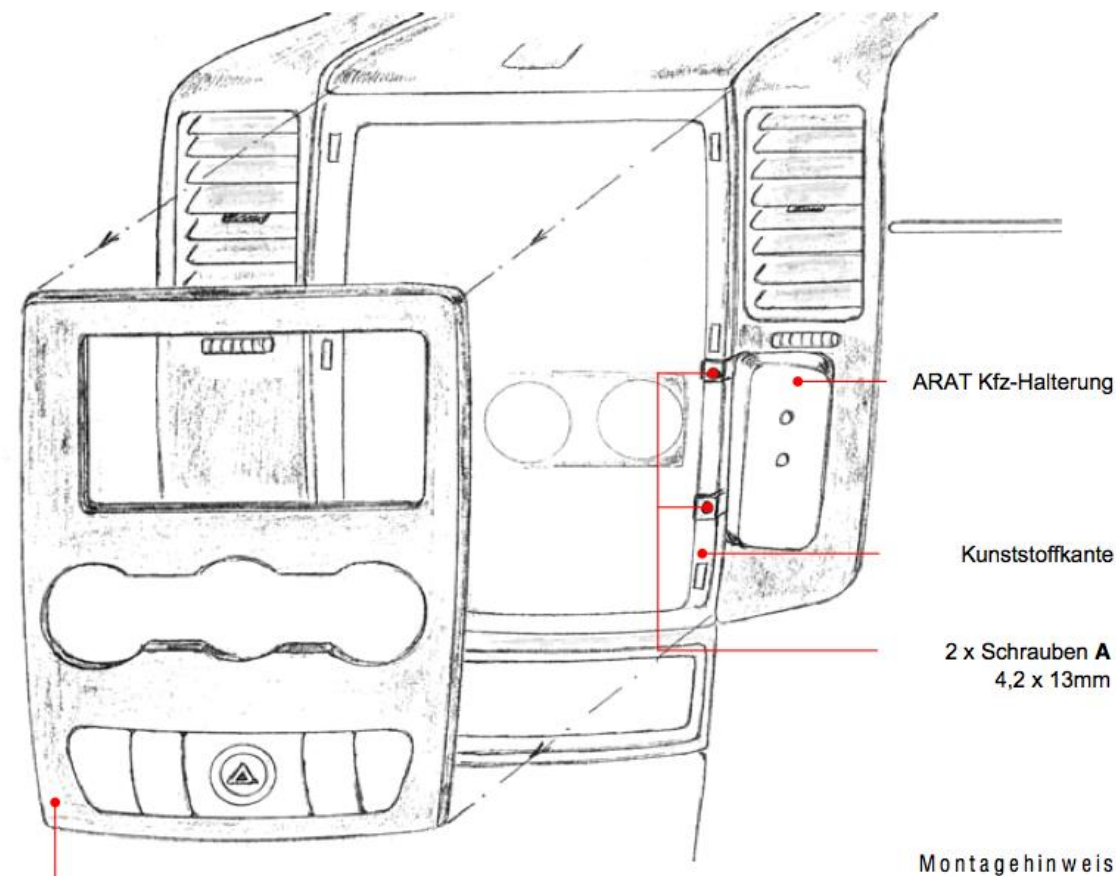

- Blende von Ihren Federklammern hebeln und aus dem Armaturenbrett entfernen
- ARAT Kfz-Halterung entsprechend ihrer Kontur einsetzen
- beiliegende Schrauben **A** (2 Stück Linsenkopfschrauben 4,2 x 13mm) durch die zwei Blechlaschen der Kfz-Halterung einschrauben (Achtung: vorbohren 2,5mm)
- Blende in das Armaturenbrett einsetzen

Achtung

- beim Vorbohren der Anschraubfläche bitte darauf achten, dass tieferliegende Blechteile in der Kfz-Halterung mit vorgebohrt werden