


Montageanleitung

Artikel-Nr.: THME241.5

Telefon-Halterung für:
Mercedes Vito W447 ab Bj. Okt. '14

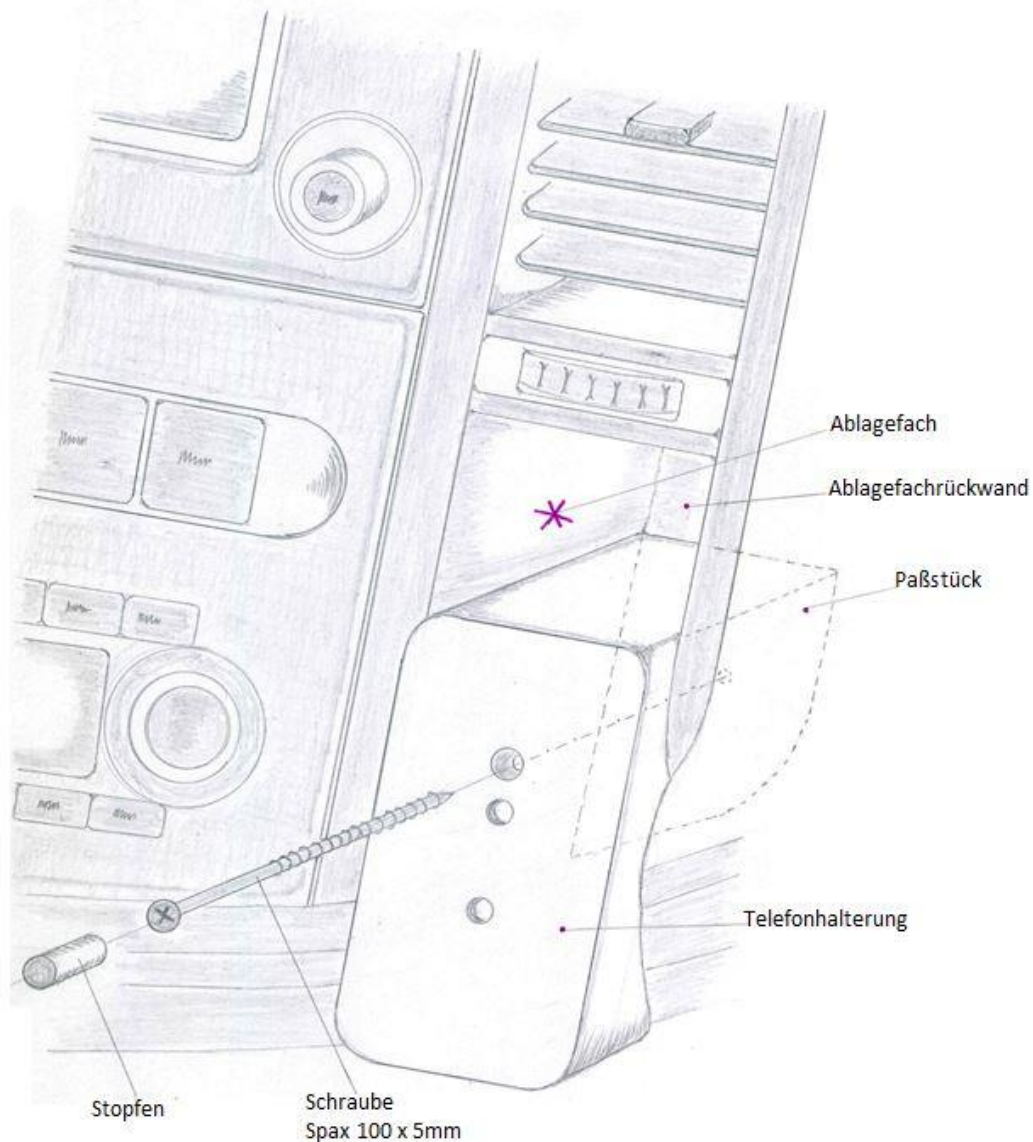

Montageanleitung:

- Die Telefonhalterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen und dabei das Paßstück in das Ablagefach einführen
- Die beiliegende Spaxschraube 100 x 5mm durch die Telefonhalterung in die Ablagefachrückwand einschrauben (Schraube nicht überdrehen)
- Schraubenloch in der Telefonhalterung mit dem beiliegenden Stopfen verschließen