


Montageanleitung

Artikel-Nr.: THME254.6

Telefon-Halterung für:
Mercedes Actros ab Bj. '11,
Mercedes Antos ab Bj. '12,
Mercedes Arocs ab Bj. '13

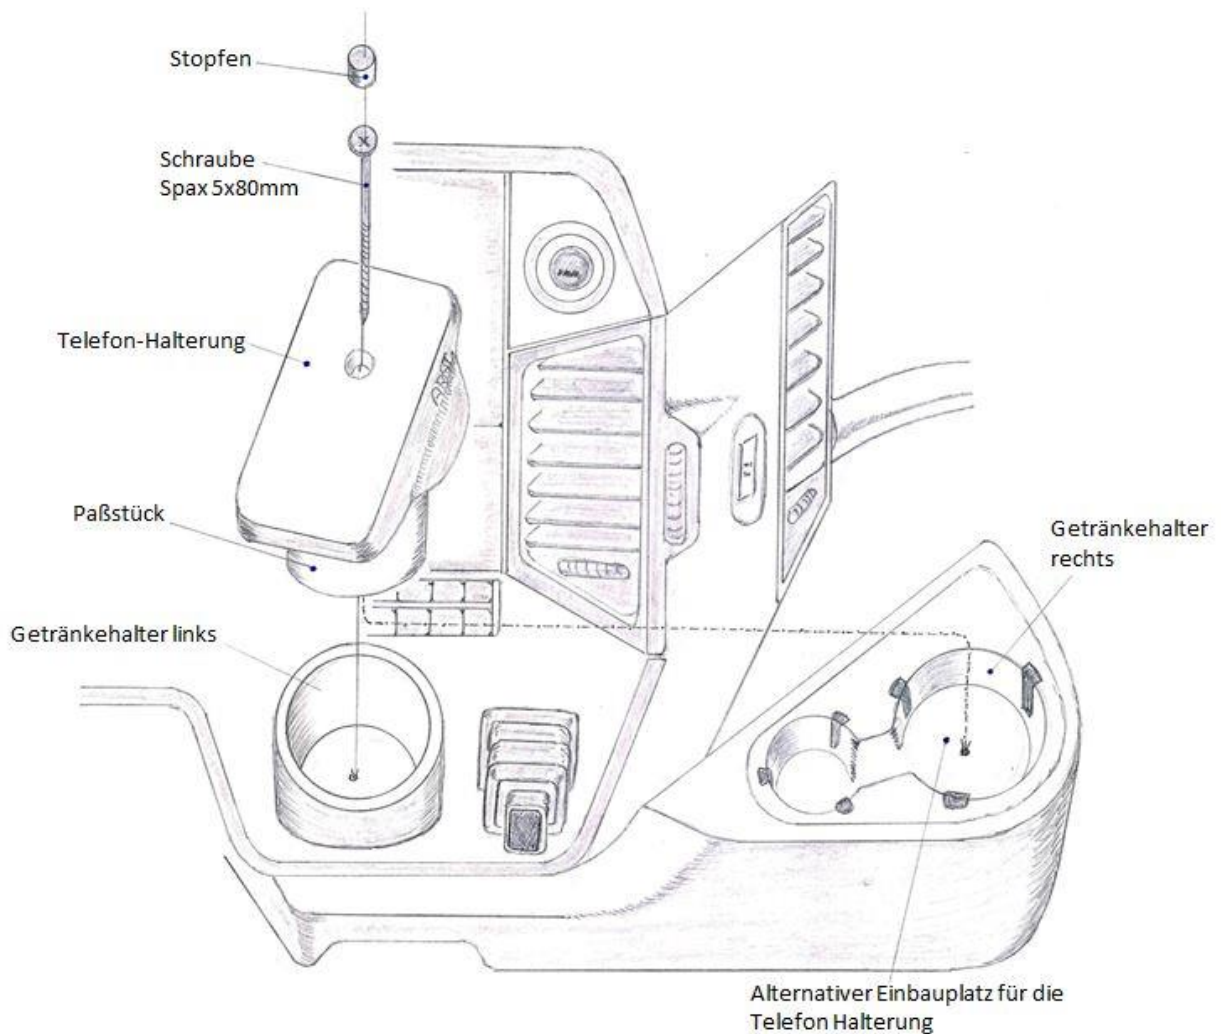

Montageanleitung:

- Telefon Halterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen und dabei das Paßstück in den linken oder rechten Getränkehalter einsetzen
- Die beiliegende Spaxschraube 5x80mm durch die Telefon Halterung in den Boden des Getränkehalters einschrauben
- Beiliegenden Stopfen in das Schraubenloch einsetzen