Montageanleitung

Artikel-Nr: THME255.4

Telefon-Halterung für:
MB B-Klasse W246 ab Bj. ´12

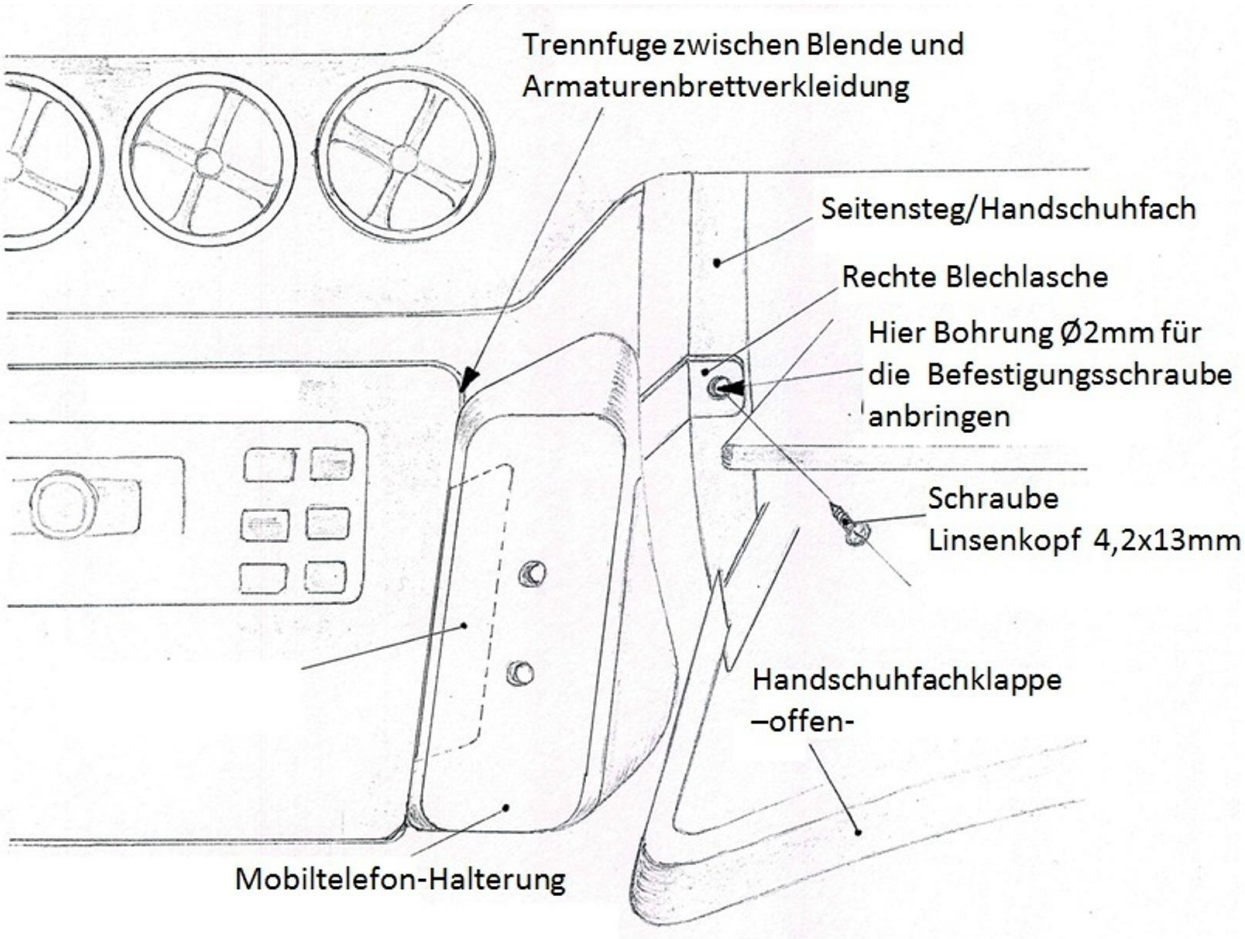

Einbauhinweis:

- Handschuhfachklappe öffnen und die Halterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen, dabei die linke Blechlasche in die Trennfuge einschieben (Trennfuge mit geeignetem Werkzeug etwas aufhebeln).
- Halterung so ausrichten, das der Korpus bündig am Armaturenbrett anliegt.
- Beiliegende Schraube Linsenkopf 4,2x13mm durch die rechte Blechlasche in den Handschuhfach-Seitensteg einschrauben (vorbohren Ø2mm).

ARAT Spezialhalterungen GmbH – Schierbusch 2 – 33161 Hövelhof
Telefon: 05257/93 80 6-0 – Fax: 05257/93 80 6-29 – Email: info@arat-.de – www.arat.de