


Montageanleitung

Artikel-Nr.: THRE308.5

Telefon-Halterung für:
Renault Master III,
Opel Movano B,
Nissan NV 400 ab Bj.2010

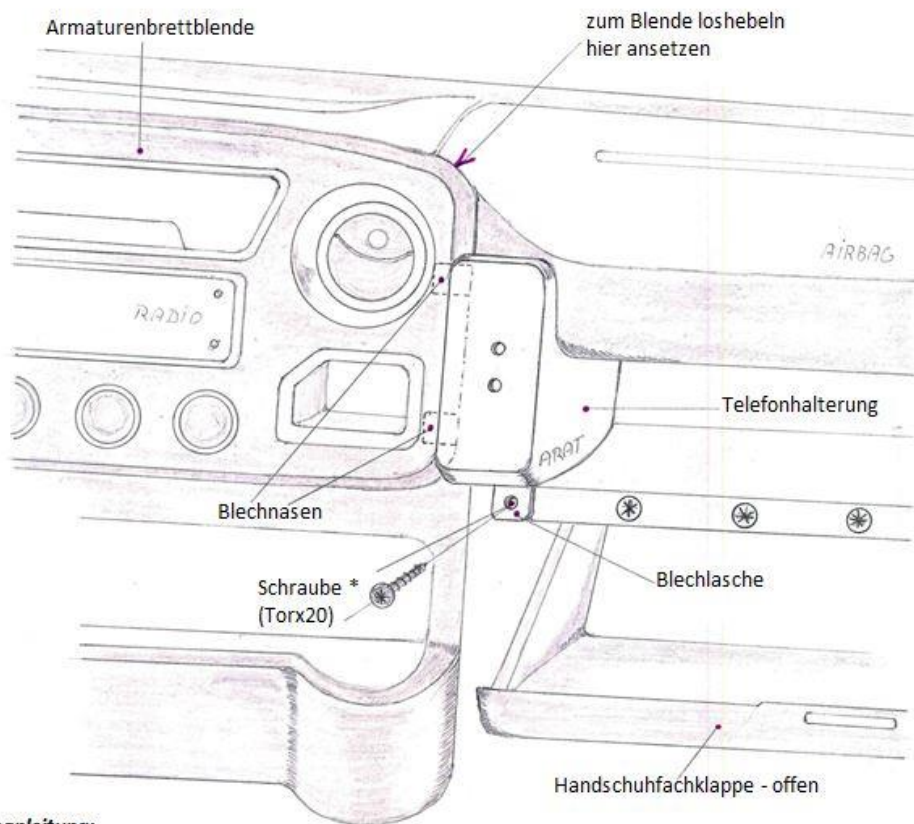

Montageanleitung:

- Die Handschuhfachklappe öffnen
- Die Schraube * herauschrauben
- Die Armaturenbrettblende leicht abhebeln (soweit das sich die Blechnasen unter die Blendenkante schieben lassen)
- Die Telefonhalterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen und dabei die beiden Blechnasen unter die Blendenkante schieben (siehe Abb.)
- Die Blende wieder in ihren Sitz drücken
- Die Schraube* durch die Blechlasche der Halterung wieder einschrauben
- Die Handschuhfachklappe schließen

- **Achtung:** beim vorbohren der Anschraubfläche der Telefonhalterung darauf achten, dass auch die tieferliegenden Blechteile in der Halterung mit vorgebohrt werden.