


Montageanleitung

Artikel-Nr: THVW007.10

Telefon-Halterung für:
VW Passat ab '05

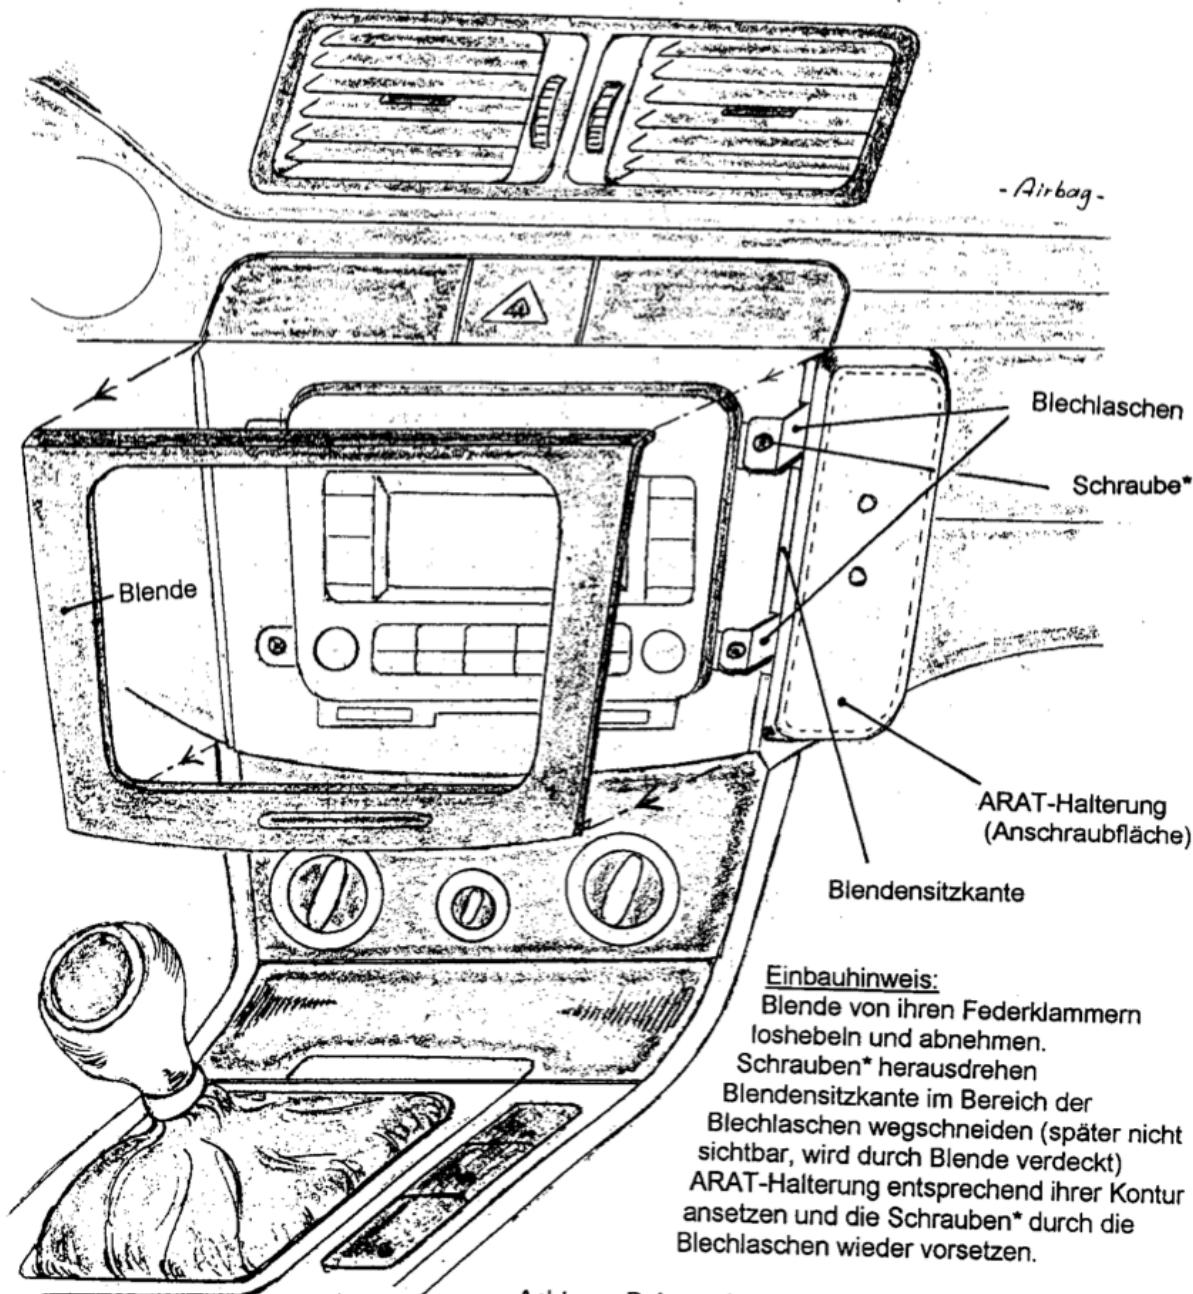

Achtung: Beim vorbohren der Anschraubfläche bitte
 darauf achten, dass auch tieferliegende Blechteile in der
 ARAT-Halterung mit vorgebohrt werden.