


# Montageanleitung

Artikel-Nr.: THVW007.12

Telefon-Halterung für:  
VW Passat (B8) ab Bj. '14

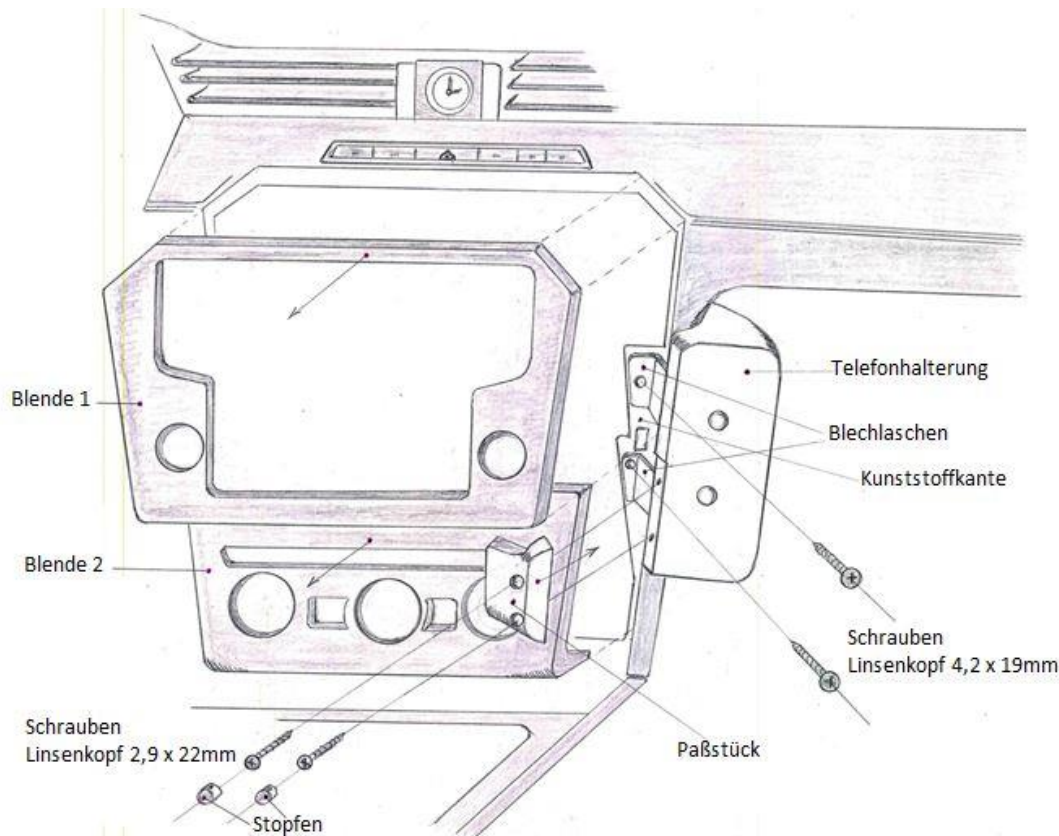

## Montageanleitung:

- Die Blende 1 und Blende 2 loshebeln (nur Federklammern) und aus ihren Armaturenbrettsitz nehmen
- Die Telefonhalterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen und so ausrichten das der Korpus an der Armaturenbrettverkleidung anliegt
- Die beiliegenden Linsenkopfschrauben 4,2 x 19mm durch die Blechlaschen in die unter den Laschen liegenden Kunststoffkante einschrauben (vorbohren Ø3mm)
- Die Blende 2 und Blende 1 wieder in ihren Armaturenbrettsitz einsetzen
- Das Paßstück an die montierte Halterung setzen und mit den beiliegenden Linsenkopfschrauben 2,9 x 22mm befestigen
- Beiliegende Stopfen in die Schraubenlöcher einsetzen.

## Achtung:

- Beim vorbohren der Anschraubfläche der Telefonhalterung darauf achten, dass auch die tieferliegenden Blechteile in der Halterung mit vorgebohrt werden.