


Montageanleitung

ARAT[®]
SPEZIALHALTERUNGEN

Artikel-Nr: THVW046.6

Telefon-Halterung für:
VW Polo ab Bj. März '09...

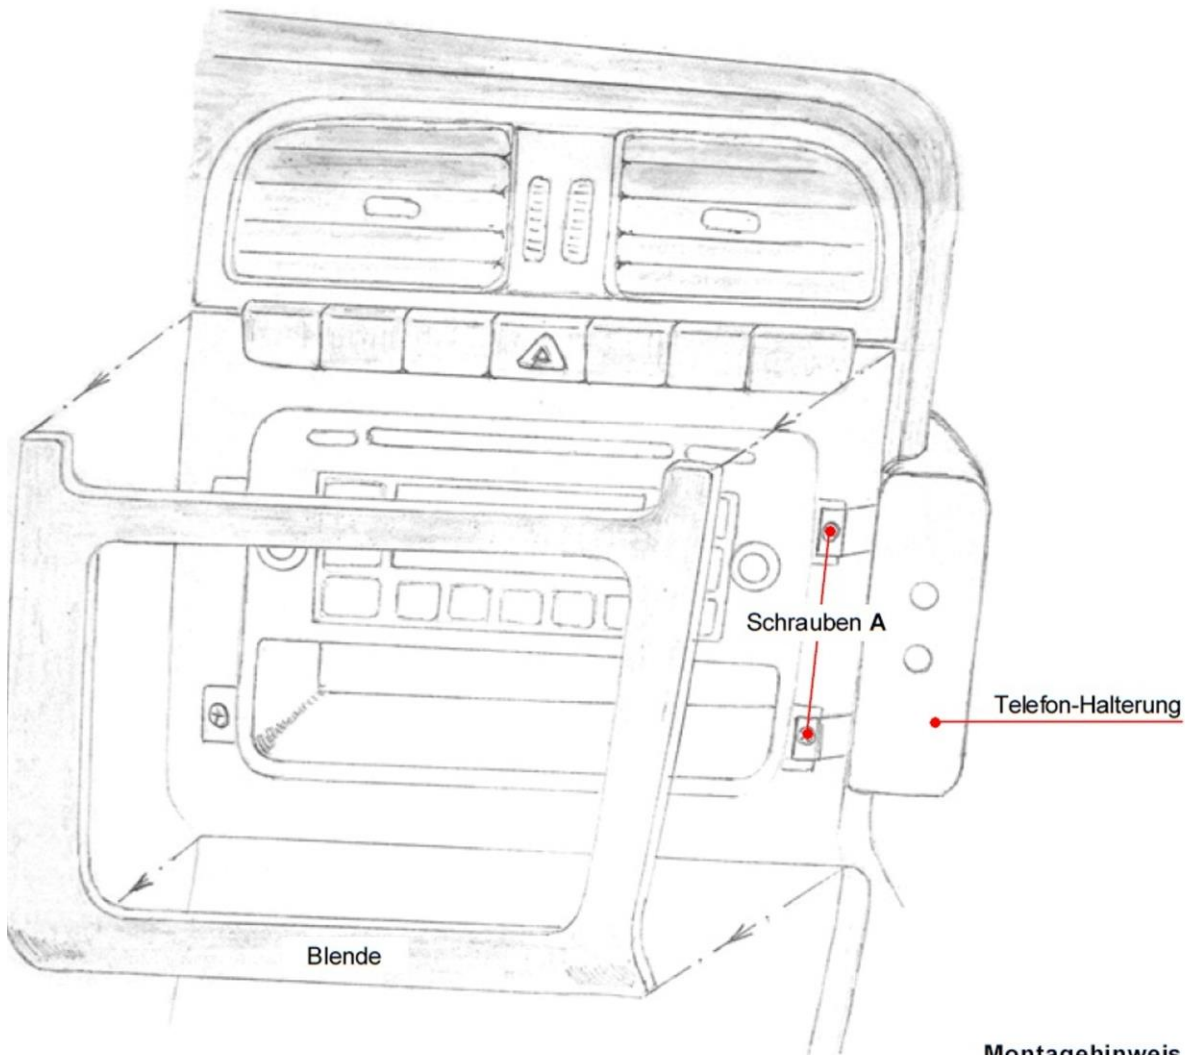

Montagehinweis

- Blende lösen (Rastnasen) und abnehmen
- Schrauben A (2 Stück) herausschrauben
- Telefon-Halterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen, ausrichten (Schaumkorpus muss bündig anliegen) und mit Schrauben A (2 Stück) durch die Blechlaschen verschrauben
- Blende wieder einsetzen

Achtung: beim Vorbohren der Anschraubfläche der Telefon-Halterung bitte darauf achten, dass auch tiefer liegende Bleche in der Telefon-Halterung mit vorgebohrt werden