


# Montageanleitung

Artikel-Nr: THVW234.2

Telefon-Halterung für:  
VW T5 Transporter ab '03...

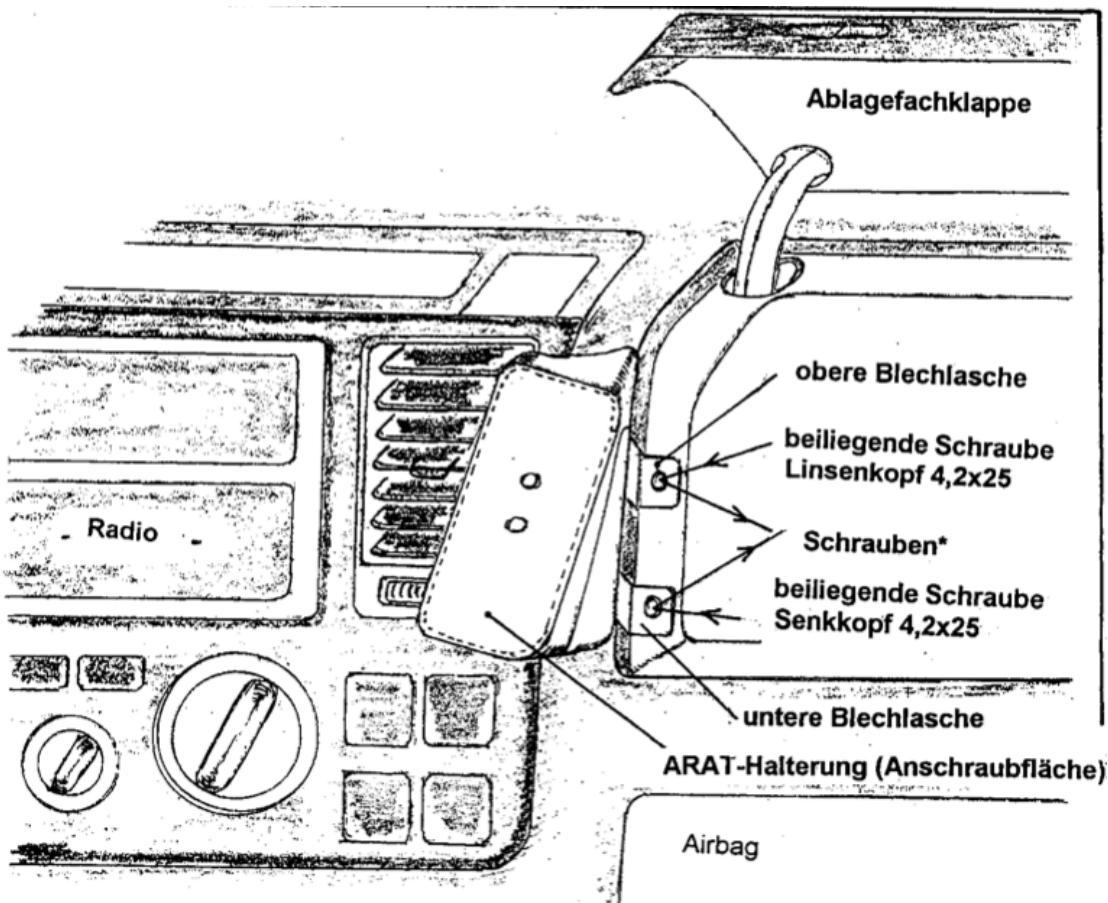

#### Einbauhinweis:

- Ablagefachklappe öffnen
- die beiden Schrauben\* herausdrehen
- ARAT-Halterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen
- die beiliegenden Schrauben ( Linsenkopf 4,2x25 und Senkkopf 4,2x25)
- durch die Blechlaschen in die Schraubenlöcher\* einschrauben.

Achtung: Beim vorbohren der Anschraubfläche bitte darauf achten,  
dass auch tieferliegende Blechteile in der ARAT-Halterung  
mit vorgebohrt werden!