


Montageanleitung

Artikel-Nr.: THVW234.4

Telefon-Halterung für:
VW T6 ab Bj. '15

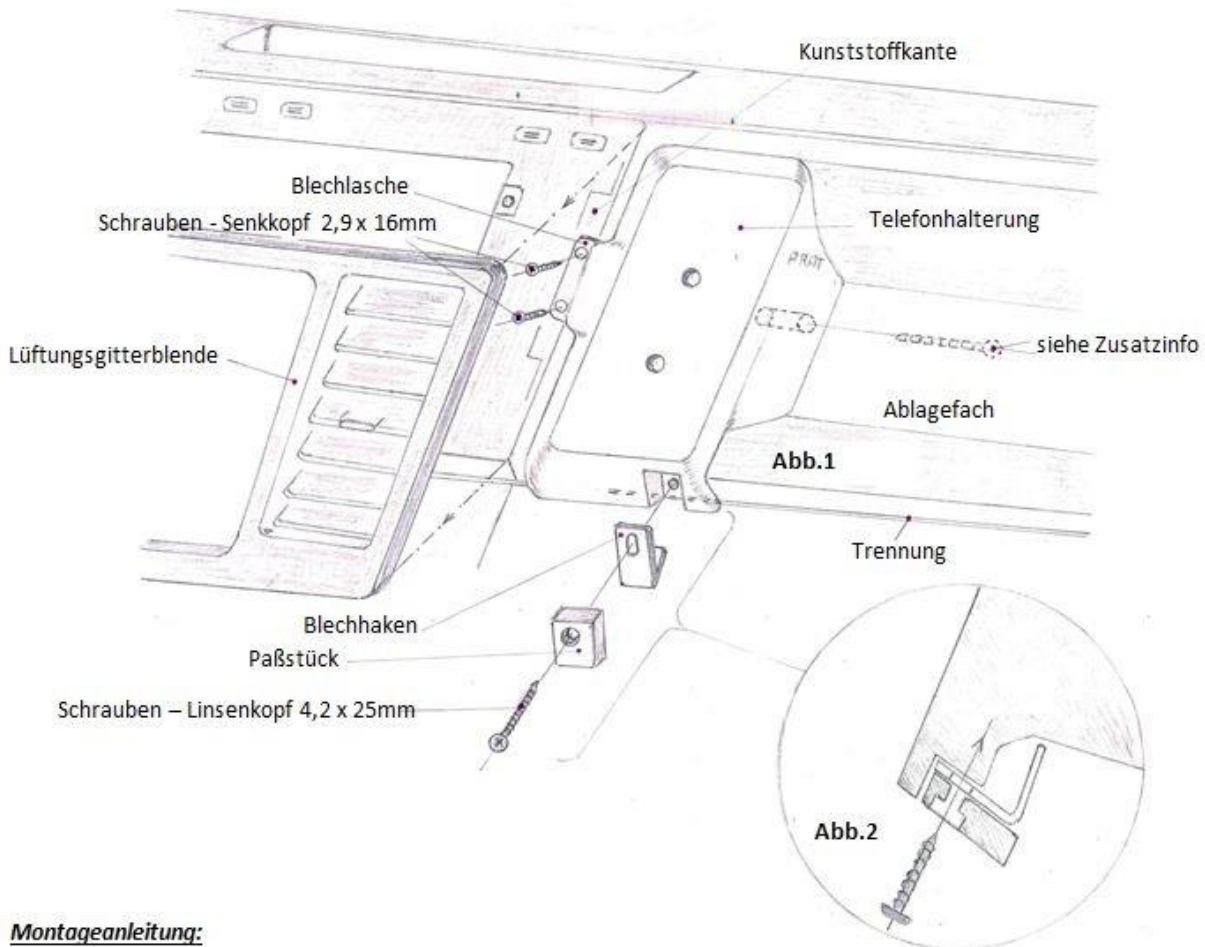

Montageanleitung:

- Lüftungsgitterblende loshebeln und aus ihrem Armaturen Brettsitz nehmen (nur Federklammern)
- Telefonhalterung entsprechend ihrer Kontur in das Ablagefach einsetzen
- Die beiliegenden Senkkopfschrauben 2,9 x 16mm durch die Blechlasche und die Kunststoffkante einschrauben (vorbohren Ø2mm) – Schrauben nicht überdrehen
- Blechhaken in die Trennung einschieben, das Paßstück einsetzen – siehe Abb.1
- Beiliegende Linsenkopfschraube 4,2 x 25mm durch das Paßstück und den Blechhaken in die Telefonhalterung einschrauben – siehe Abb.2

Zusatzhinweis:

- Bei Bedarf die Telefonhalterung mit der beiliegenden Linsenkopfschraube 4,2 x 32mm im Ablagefach befestigen
- Dazu in der Telefonhalterung eine Durchgangsbohrung anbringen (Positionsmarke für die Bohrung ist auf der Anlagefläche)