


# Montageanleitung

**ARAT**<sup>®</sup>  
SPEZIALHALTERUNGEN

Artikel-Nr: THVW250.6

Telefon-Halterung für:  
VW Golf VI ab Bj. Okt. '08...,  
Golf VI Variant ab Bj. '09...,  
Golf VI Cabrio ab Bj. 11...

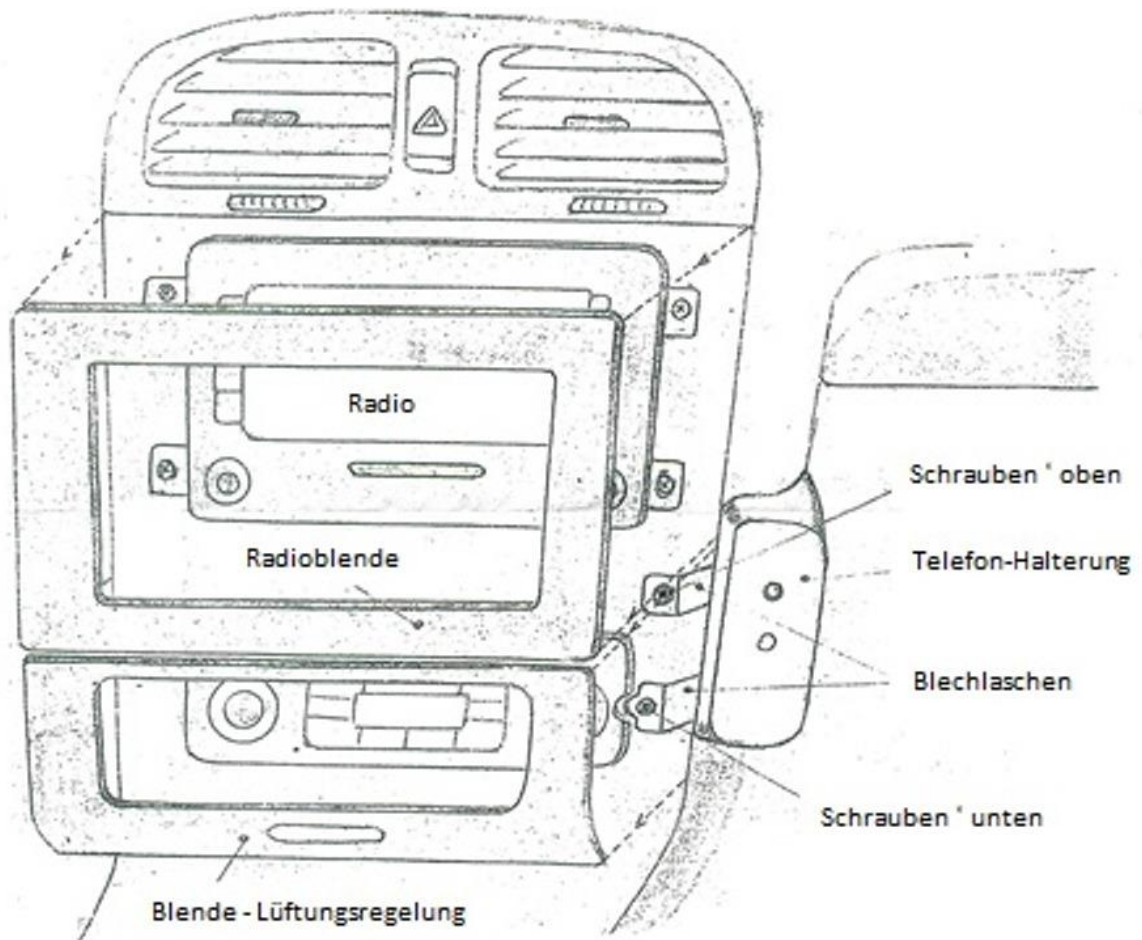

## ACHTUNG:

Bitte beim Vorbohren der Anschraubfläche darauf achten, dass auch tieferliegende Blechteile in der Halterung mit vorgebohrt werden!

## Montagehinweis:

- Radioblende und die Blende der Lüftungsregelung mit geeignetem Werkzeug loshebeln und abnehmen
- Die beiden Schrauben \* herausschrauben
- Telefon-Halterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen und die Schrauben \* durch die Blechlasche wieder einschrauben
- Blende der Lüftungsregelung und die Radioblende wieder einsetzen