


Montageanleitung

Artikel-Nr.: THVW250.8

Telefon-Halterung für:
VW Sportsvan ab Bj. 02/2014

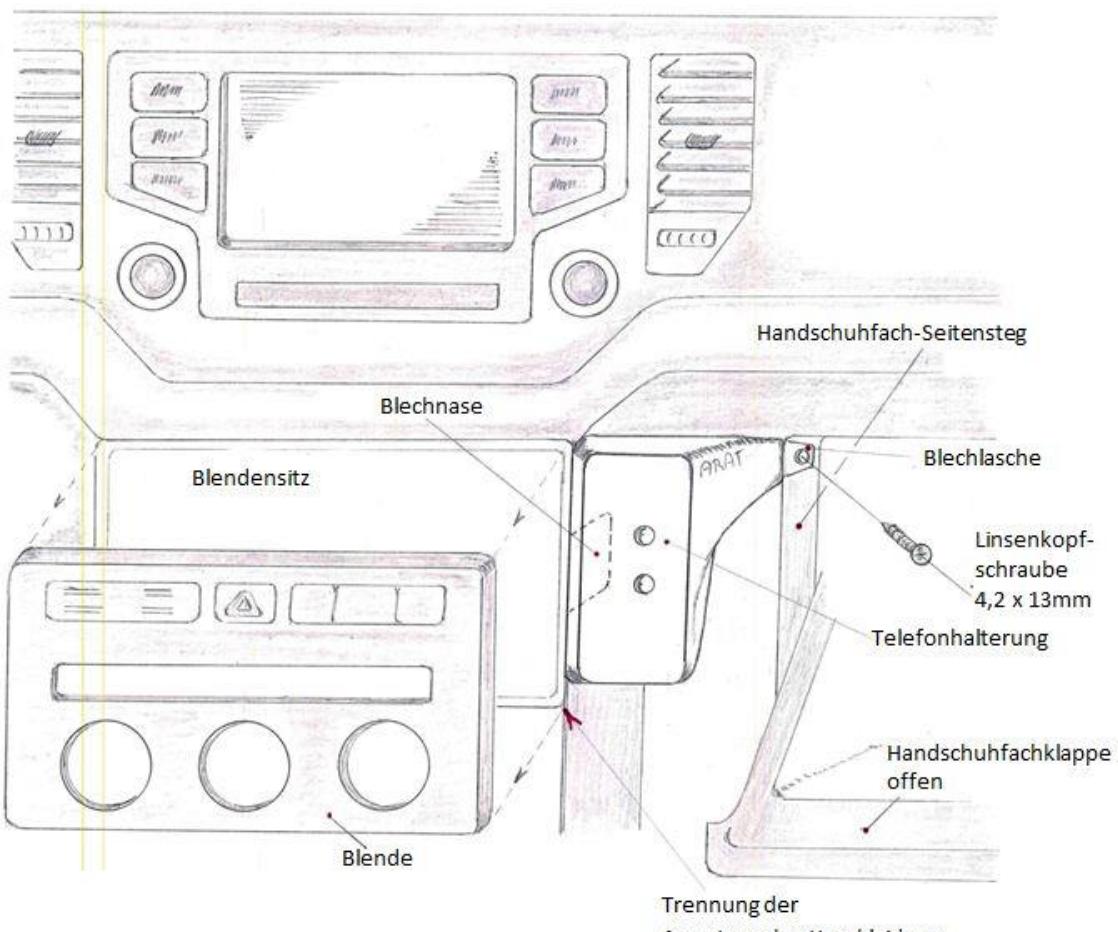

Montageanleitung:

- Die Handschuhfachklappe öffnen
- Die Blende aus ihrem Armaturenbrettsitz heben (nur Rastnasen)
- Telefonhalterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen und dabei die Blechnase in die Trennung der Armaturenbrettverkleidung einschieben (die Trennung wenn nötig mit geeignetem Werkzeug etwas öffnen)
- Halterung ausrichten, dass der Korpus bündig an der Armaturenbrettverkleidung anliegt
- Beiliegende Linsenkopfschrauben 4,2 x 13mm durch die Blechlasche in den Seitensteg vom Handschuhfach einschrauben (vorbohren Ø2,5mm)

Achtung:

- Beim vorbohren der Anschraubfläche der Telefonhalterung darauf achten, dass auch tieferliegende Blechteile in der Halterung mit vorgebohrt werden.