


Montageanleitung

Artikel-Nr.: THVW331.2

Telefon-Halterung für:
VW Touran II ab Bj. 09/15

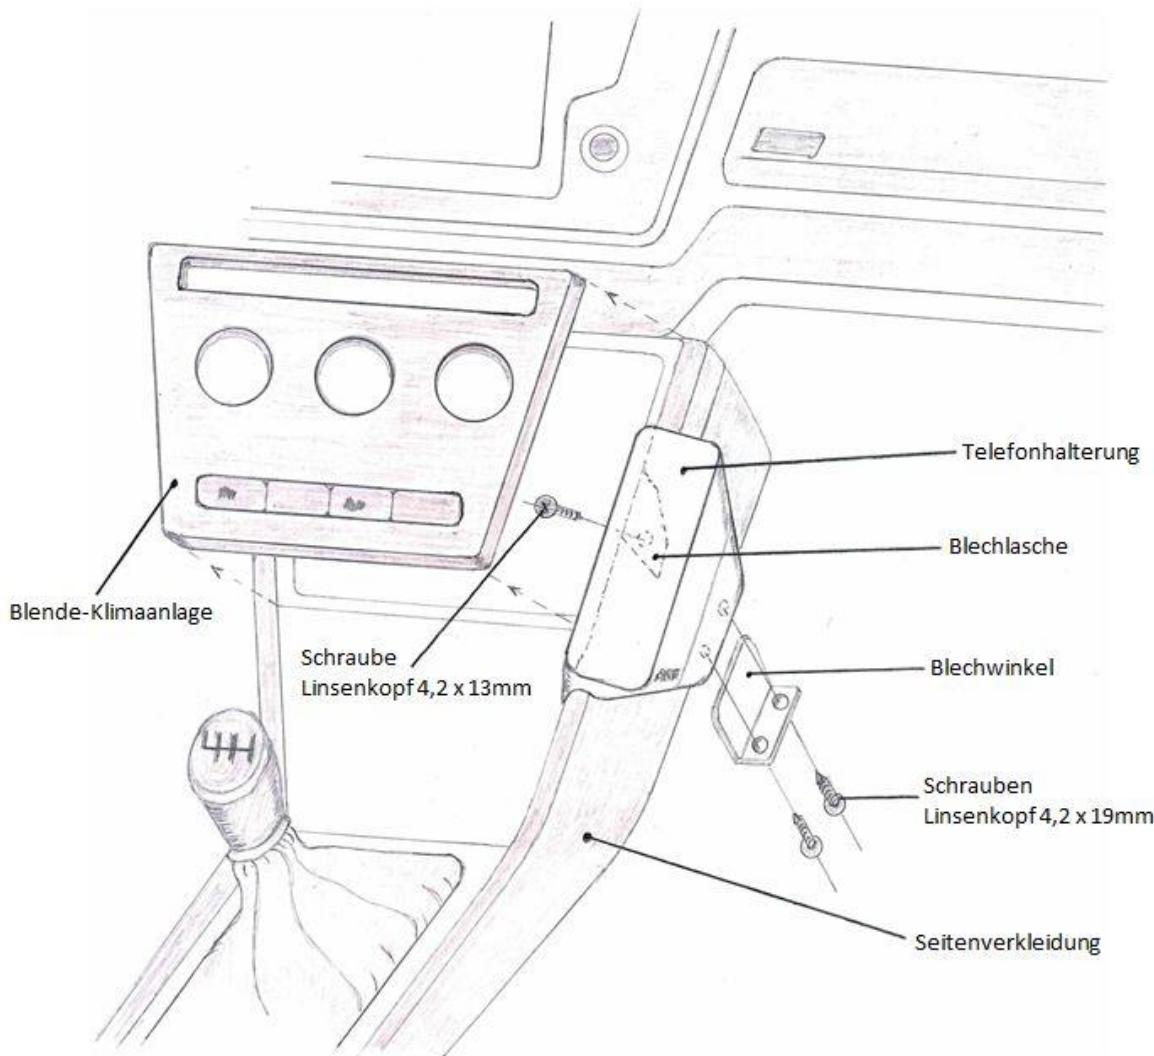

Montageanleitung:

- Die Blende-Klimaanlage losheben und aus ihrem Armaturenbrettsitz nehmen (nur Federklammern)
- Die Telefonhalterung entsprechend ihrer Kontur über die Seitenverkleidung setzen und ausrichten
- Die beiliegende Linsenkopfschraube 4,2 x 13mm durch die Blechlasche in Kunststoff einschrauben (vorbohren Ø 3mm)
- Den Blechwinkel unter die Kante der Seitenverkleidung schieben
- Die beiden beiliegenden Linsenkopfschrauben 4,2 x 19mm von unten durch den Blechwinkel in die Unterkante der Telefonhalterung einschrauben
- Die Blende-Klimaanlage wieder in ihren Armaturenbrettsitz einsetzen