


Montageanleitung

Artikel-Nr.: THVW349.1

Telefon-Halterung für:
VW Caddy 4 ab Bj'15

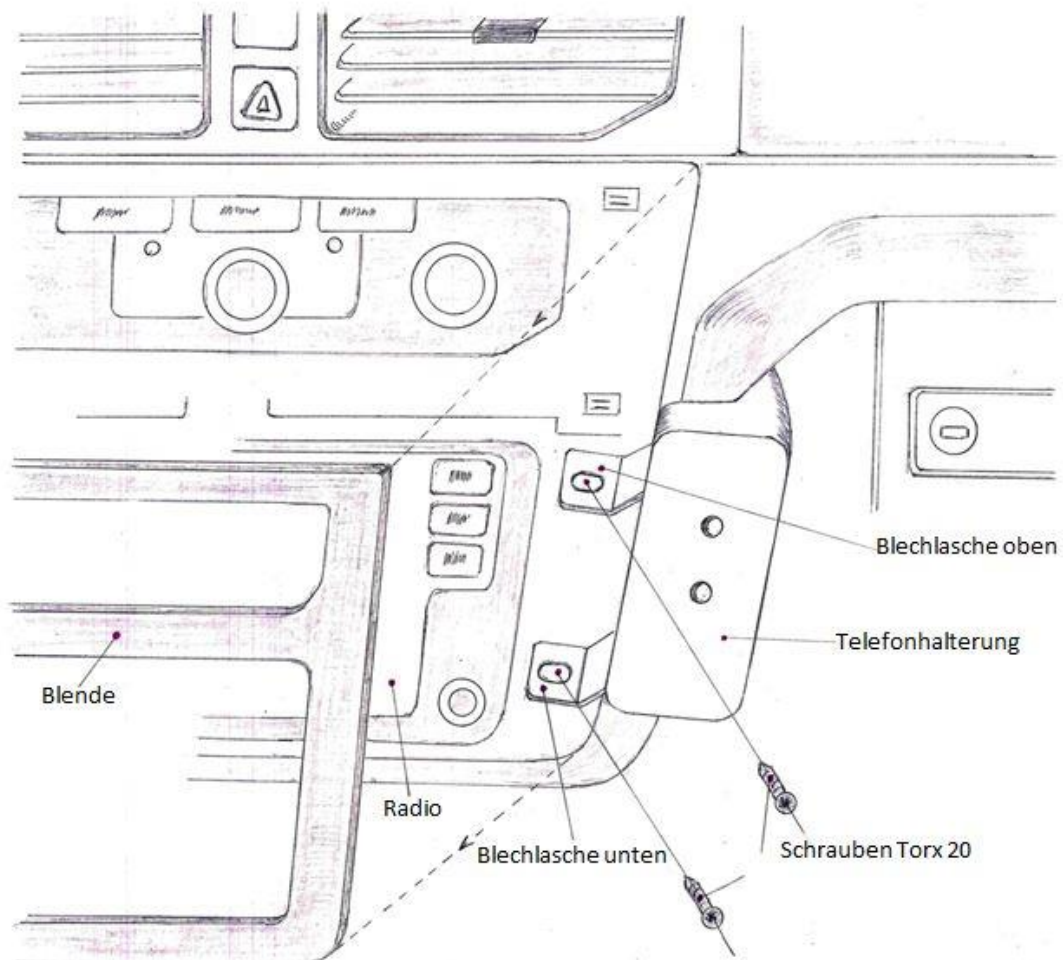

Montageanleitung:

- Die Blende loshebeln (nur Federklammern) und aus ihrem Armaturenbrettsitz nehmen
- Die beiden Schrauben Torx 20 herausschrauben
- Die Telefonhalterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen und ausrichten (Korpus muss bündig an der Armaturenbrettverkleidung anliegen)
- Die beiden Torxschrauben durch die beiden Blechlaschen wieder einschrauben
- Blende wieder in ihren Armaturenbrettsitz einsetzen

ACHTUNG: beim vorbohren der Anschraubfläche bitte darauf achten, dass auch tieferliegende Blechteile in der Halterung mit vorgebohrt werden.