


Montageanleitung

Artikel-Nr.: THVW349

Telefon-Halterung für:
VW Caddy ab Bj. '04

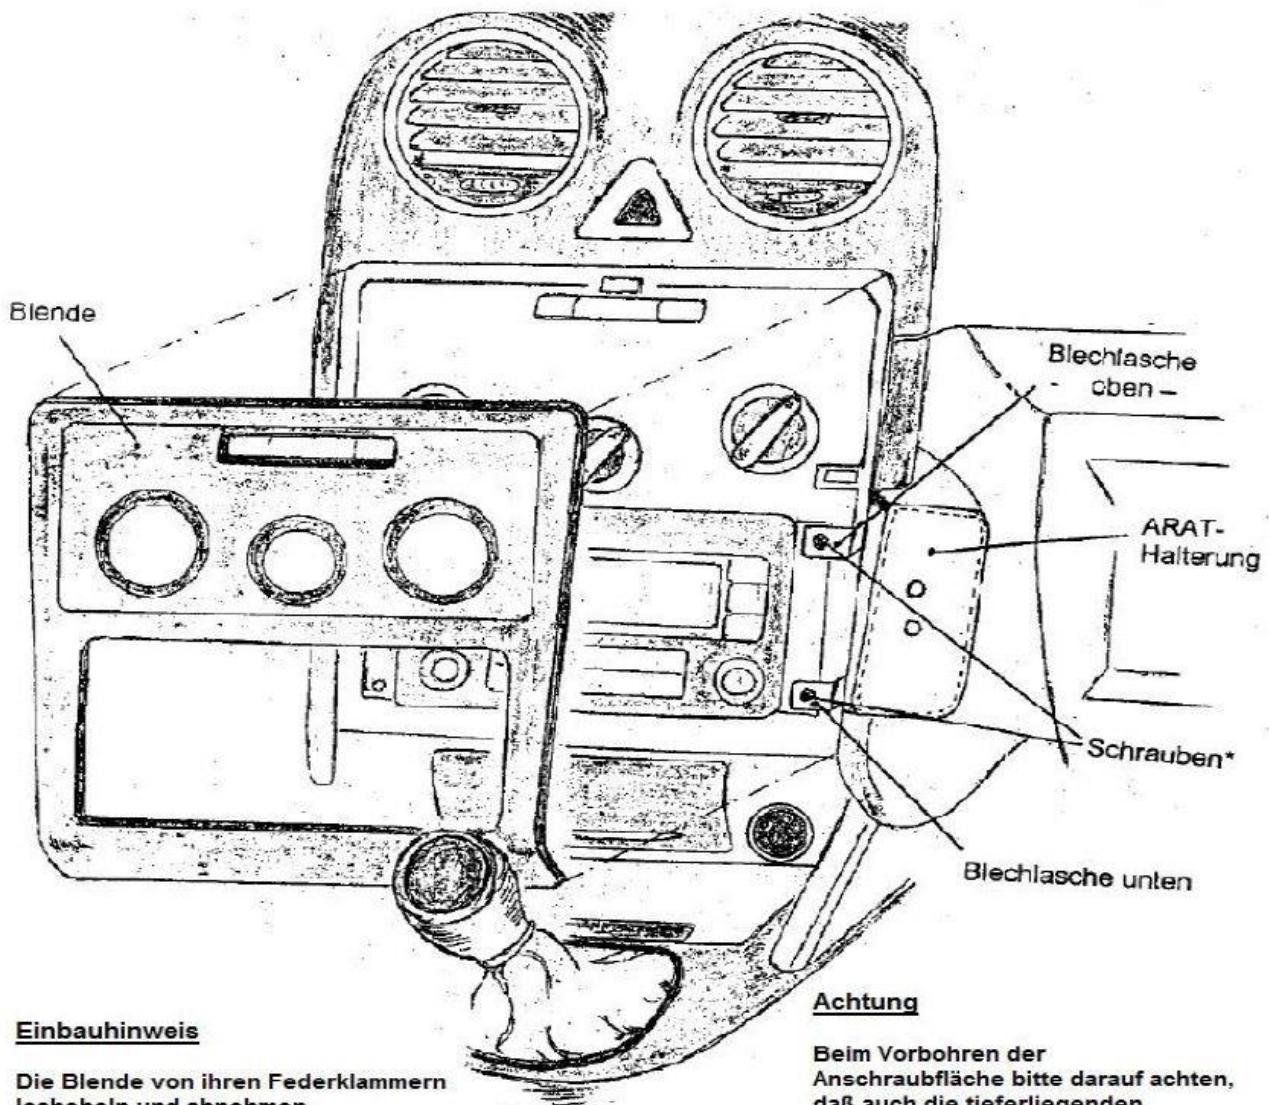

Einbauhinweis

Die Blende von ihren Federklammern losheben und abnehmen.
Die Originalschrauben* heraus drehen.
Die ARAT-Halterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen und die Originalschrauben* durch die Blechlaschen der ARAT-Halterung wieder festschrauben.
Die Blende wieder in das Armaturenbrett einsetzen

Achtung

Beim Vorbohren der Anschraubfläche bitte darauf achten, daß auch die tieferliegenden Blechteile mit vorgebohrt werden.