Montageanleitung

Artikel-Nr: DHRE340.4

Display-Halterung für:
Renault Premium an Bj.´06

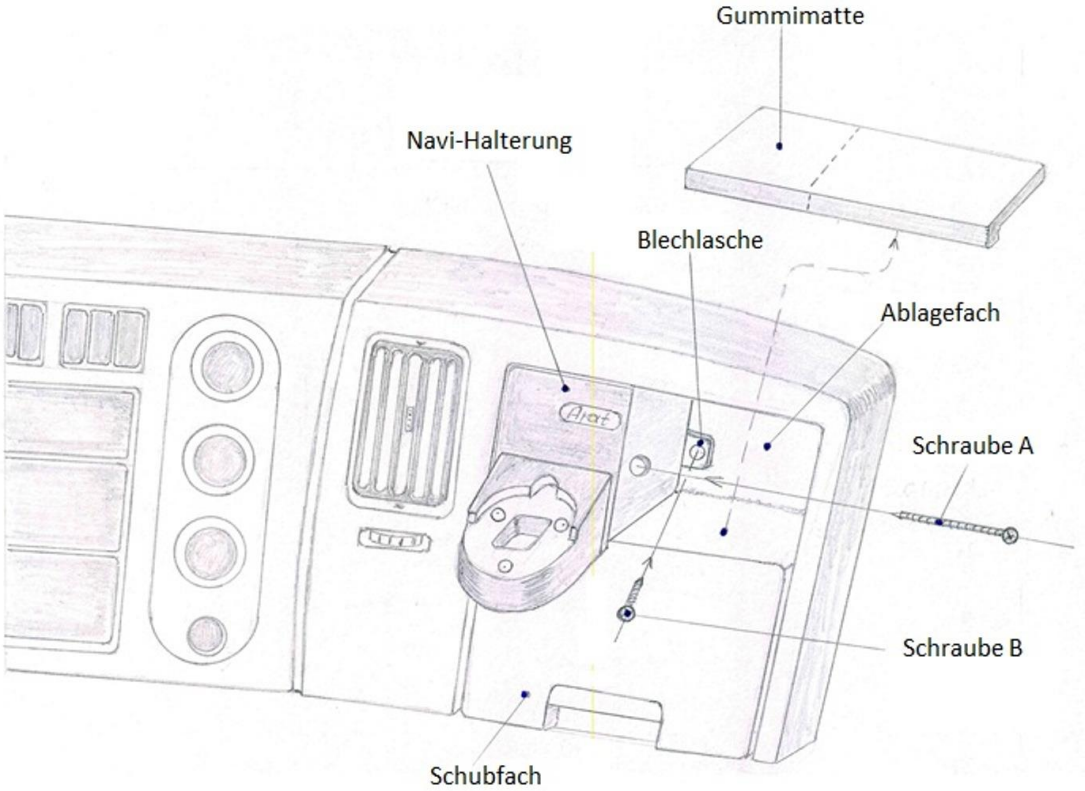

Montageanleitung:

- Das Schubfach aufziehen und die Gummimatte aus dem Ablagefach nehmen
- Die Navi-Halterung entsprechend ihrer Kontur in das Ablagefach einsetzen
- Beiliegende Schraube A Senkkopf 5x80mm durch den Korpus der Navi-Halterung in die Wandung des Ablagefaches einschrauben (siehe Abb.)
- Die beiliegende Schraube B Linsenkopf 4,2x13mm durch die Blechlasche in die Rückwand des Ablagefachs einschrauben
- Bei Bedarf die Gummimatte kürzen und wieder einlegen.

Hinweis zur Kabelführung:

- In der Position des eingeformten Kabelkanals (siehe Unterseite des Navi-Halterung) in die Rückwand des Ablagefaches einen Durchbruch für die Kabeldurchführung anbringen
- Kabel, nach der Verlegung unter der Armaturenbrettverkleidung, durch den Durchbruch führen und in den Kabelkanal der Navi-Halterung einlegen

ARAT Spezialhalterungen GmbH – Schierbusch 2 – 33161 Hövelhof
Telefon: 05257/93 80 6-0 – Fax: 05257/93 80 6-29 – Email: info@arat.de – www.arat.de